


Артикул

NLZ.06.03.010

Инструкция по установке:

ЗК подходит для BAIC BJ40 (23->) 2.0, бен., AT, 4WD

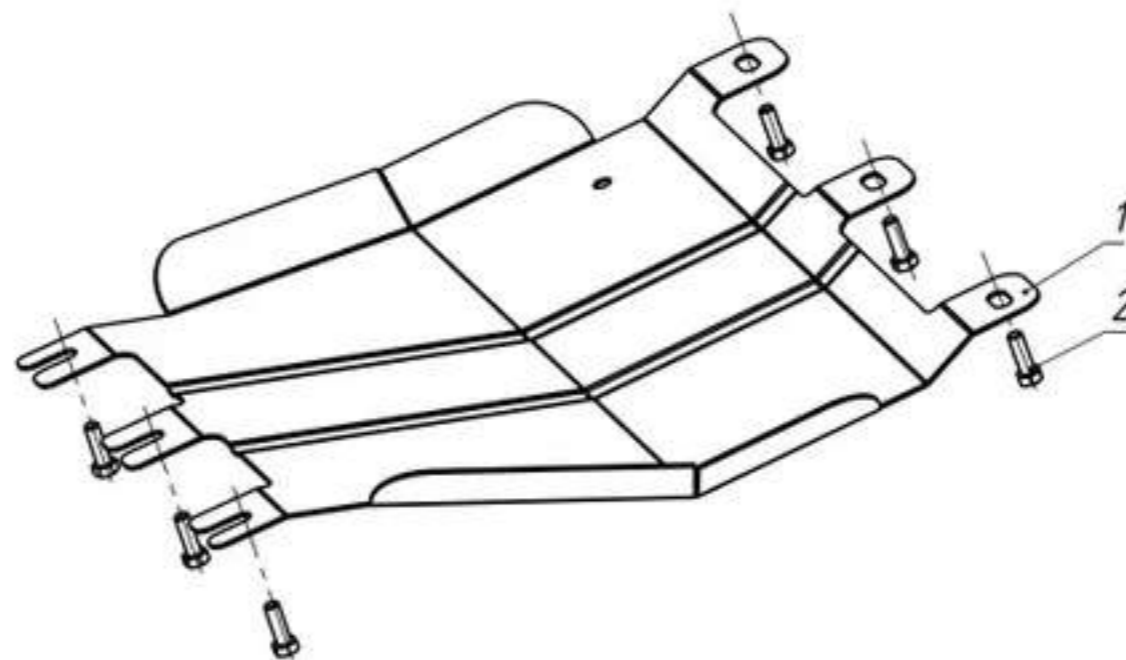

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Наживите спереди три штатных болта в штатные резьбовые отверстия.
3. Навесте U-образными пазами защиту картера (поз. 1) на наживленные штатные болты.
4. Сзади прикрутите защиту картера штатными болтами в штатные резьбовые отверстия.
5. Затяните все резьбовые соединения.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Штатный болт	6