


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|----------|----------------------|-----------------|---------|-------------|
| Opel | Insignia | 2008-2013; 2013-2017 | ВСЕ | ВСЕ | ПОЛНЫЙ |

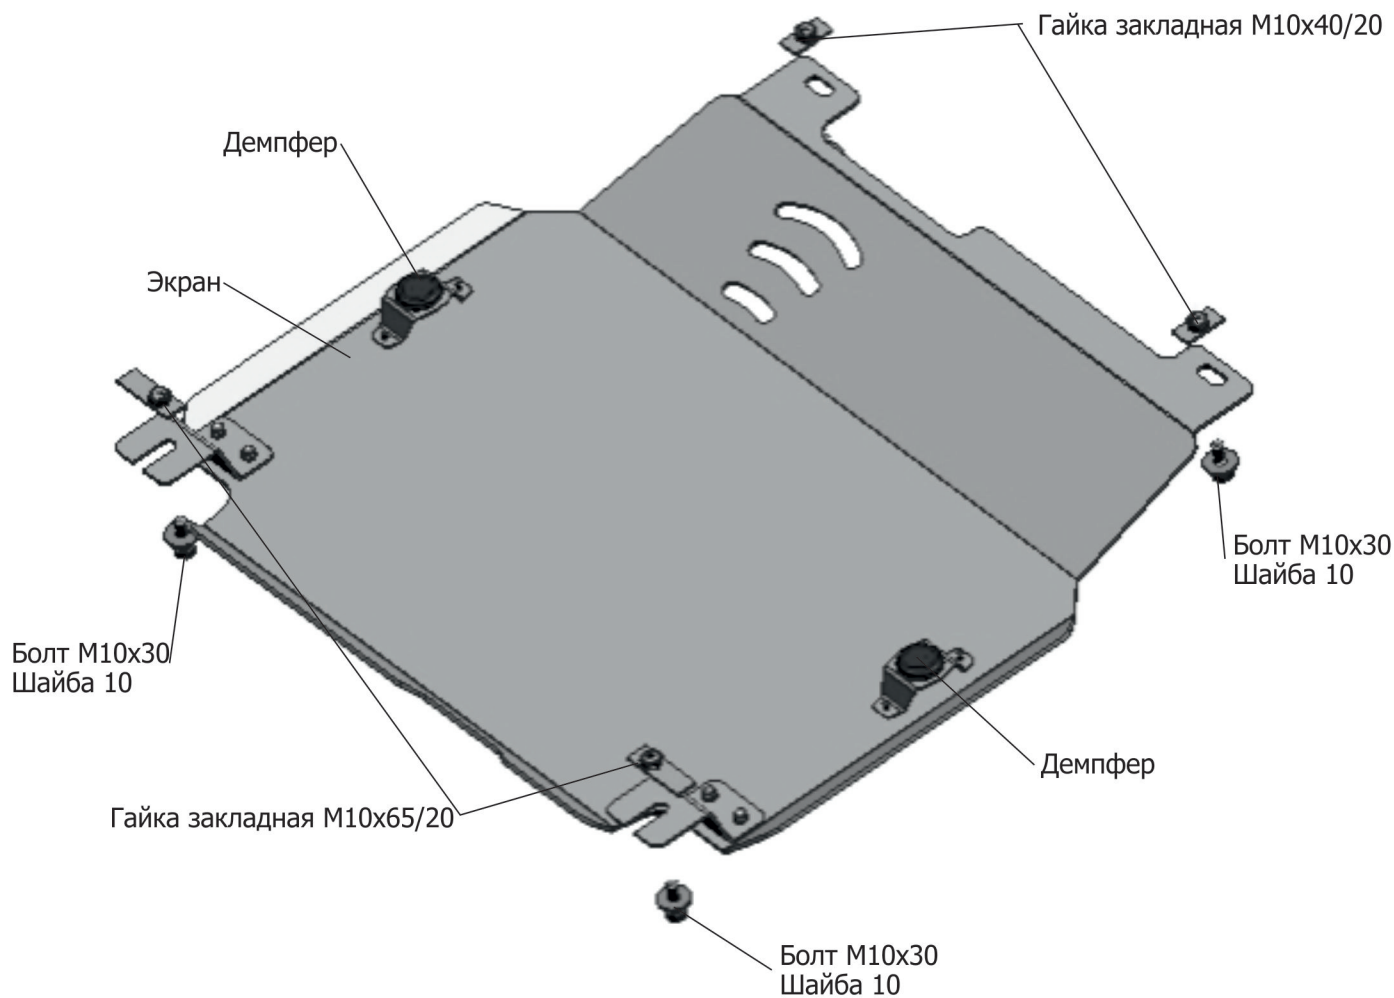

Инструкция по установке:

1. Снять две штатные пластиковые планки подрамника автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x40/20 в отверстия передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия задней части подрамника, ввернуть в установленные гайки болты M10x30 на 2-3 оборота.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10x40/20.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт M10x30 | 4 шт | 47.0 Нм |
| Гайка закладная M10x65/20 | 2 шт | |
| Гайка закладная M10x40/20 | 2 шт | |
| Экран | 1 шт | |
| Шайба 10 | 4 шт | |
| Демпфер | 2 шт | |