


## SUBARU FORESTER/XV

**Артикул:** Сталь 111.5429.1 Защита КПП  
(только для 111.5423.1и 111.5421.1 )  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013-2016; 2016-/2012-2016  
**Объем двигателя:** 2,0i (150 hp); 2,5i(171 hp)/ 1,6i; 2,0i  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	1 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Болт М10х1,25х90.....	1 Шт.
4. Шайба 8.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	3 Шт.
6. Втулка h=55 мм.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
8. Защита КПП.....	1 Шт.
9. Заглушки.....	2 Шт.

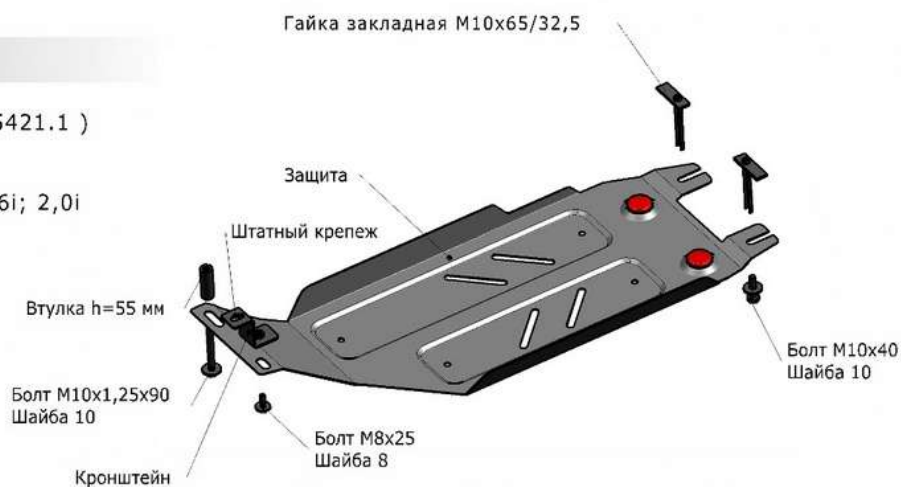

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в балке и вкрутить болты М10х40 на несколько оборотов.
2. Выкрутить штатный болт возле балки КПП и закрепить на него кронштейн.
3. Выкрутить штатный болт балки КПП.
4. Завести переднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х40, заднюю часть крепить к установленному кронштейну болтом М8х25 и болтом М10х1,25х90 через втулку h=55 мм в штатное резьбовое отверстие.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.