


## MERCEDES-BENZ S-Class

Артикул: **Алюминий** 333.3935.1 Защита двигателя;  
333.3936.1 Защита КПП

Привод: 4WD  
Год выпуска: 2013-  
Объем двигателя: 4,7; 3,0d  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	12 Шт.
2.Шайба 8.....	12 Шт.
3.Гайка клетевая М8.....	10 Шт.
4.Кронштейн.....	1 Шт.

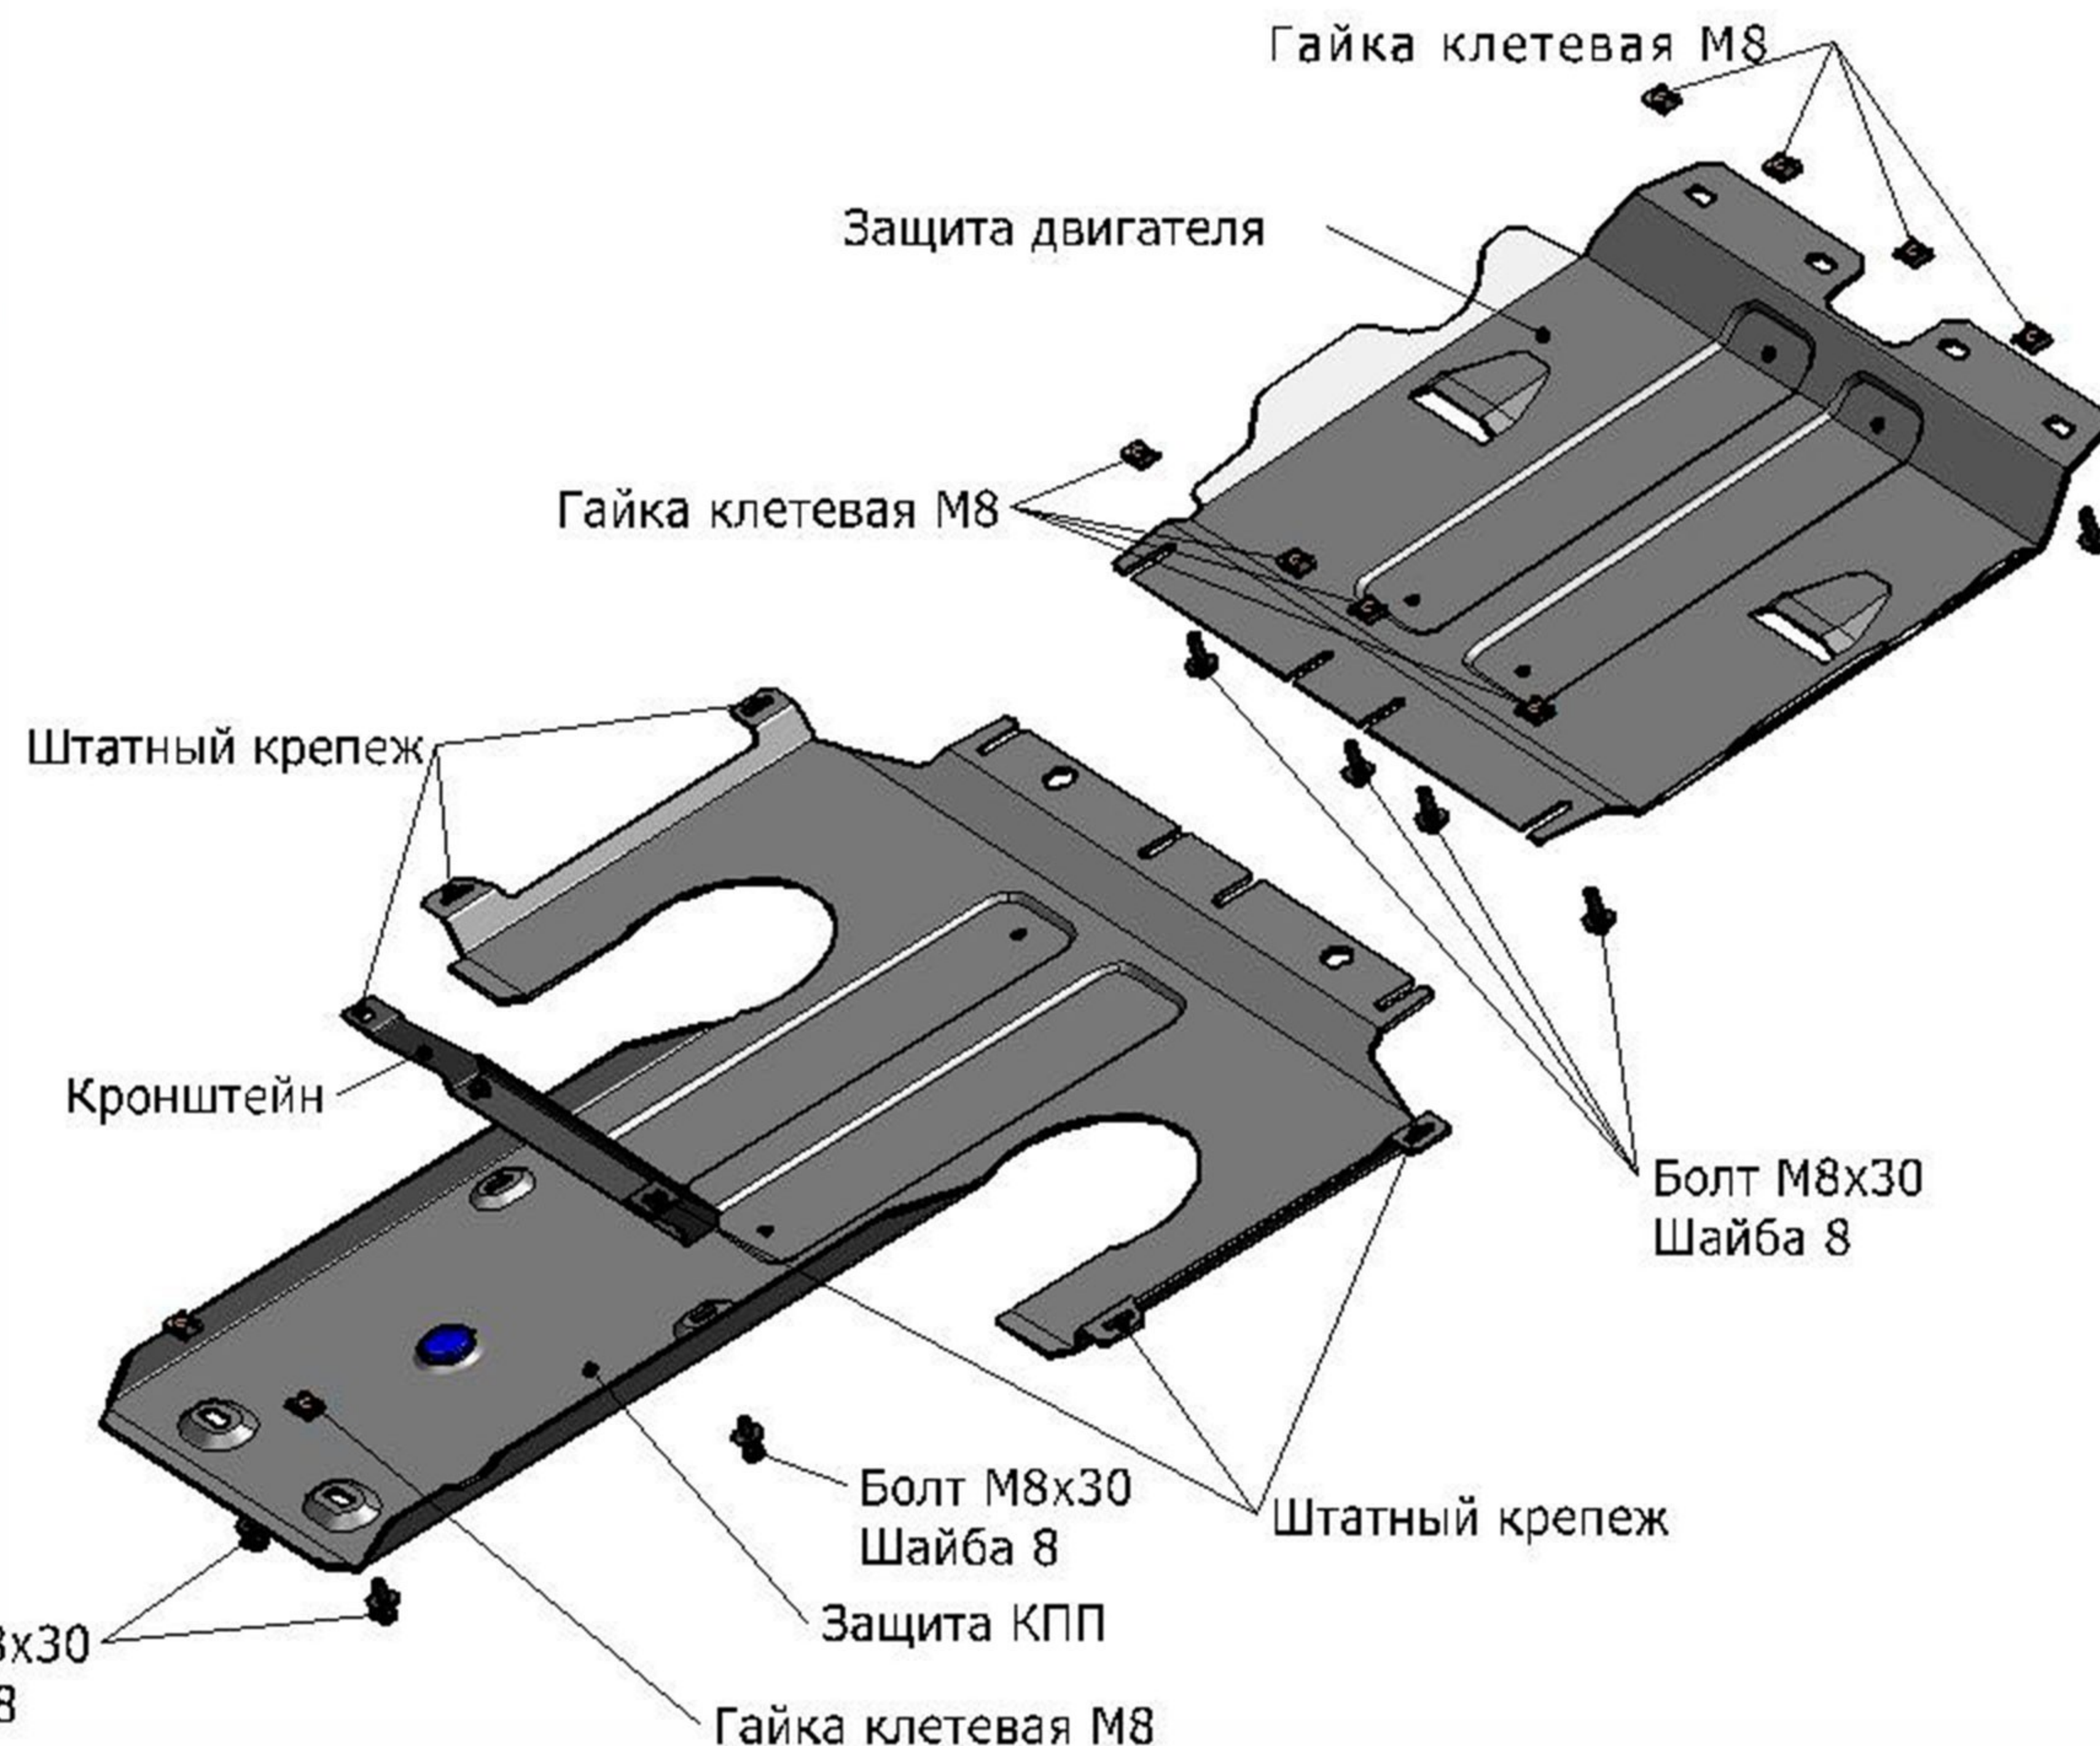

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатные пластиковые пыльники двигателя и КПП, вытащить штатные скобы крепления пыльников.
- 2.Установить гайки клетевые М8 над отверстиями в подрамнике а/м.
- 3.Закрепить кронштейн вместо штатного кронштейна штатным крепежом.
- 4.Вкрутить болты М8х30 на несколько оборотов в установленные клетевые гайки в средней части подрамника и надеть на них заднюю часть защиты двигателя. Переднюю часть крепить к клетевым гайкам болтами М8х30.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 5.Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить к клетевым гайкам болтами М8х30. Среднюю часть защиты КПП крепить к установленному кронштейну болтами М8х30.
- 6.Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.