


## CHEVROLET REZZO

**Артикул:** Сталь 111.01009.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2004-2010  
**Объем двигателя:** 1,6  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 шт.
2. Болт М10х40.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	4 шт.
4. Шайба 12.....	1 шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	2 шт.
6. Ухо буксировочное.....	1 шт.
7. Лючок.....	2 шт.

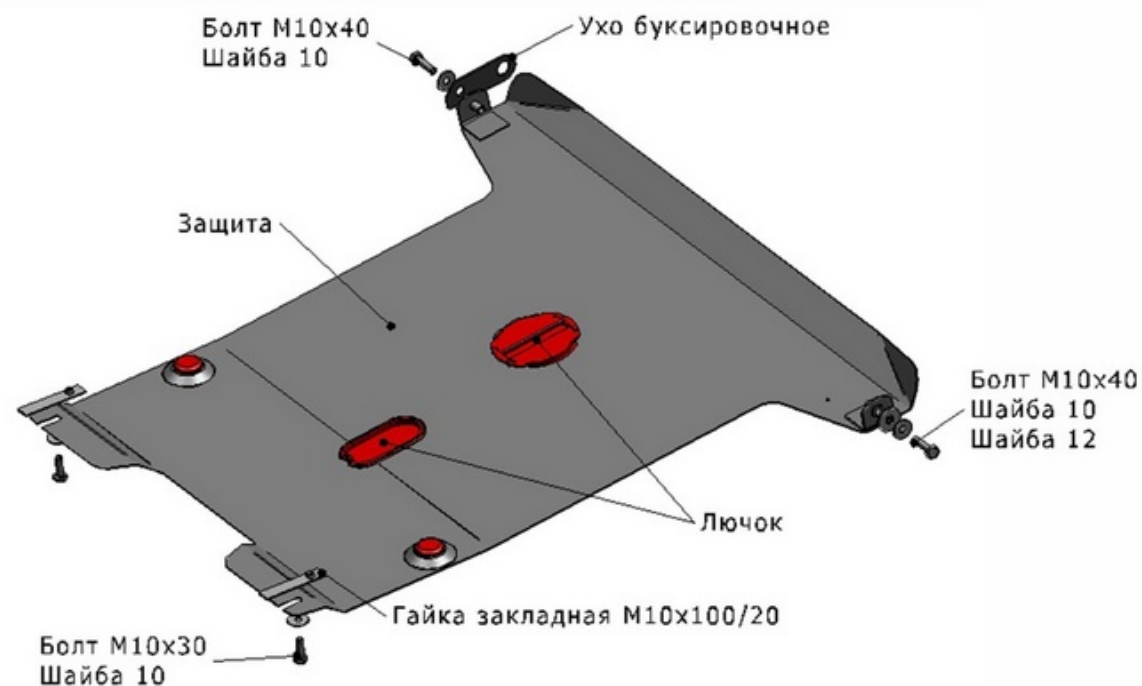

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия подрамника автомобиля ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты закрепить к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х40.

3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

4. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 л.