


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Болт 8x20.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Руководство по установке....	1шт.
Гайка закладная М8.....	2 шт.		

### Схема установки

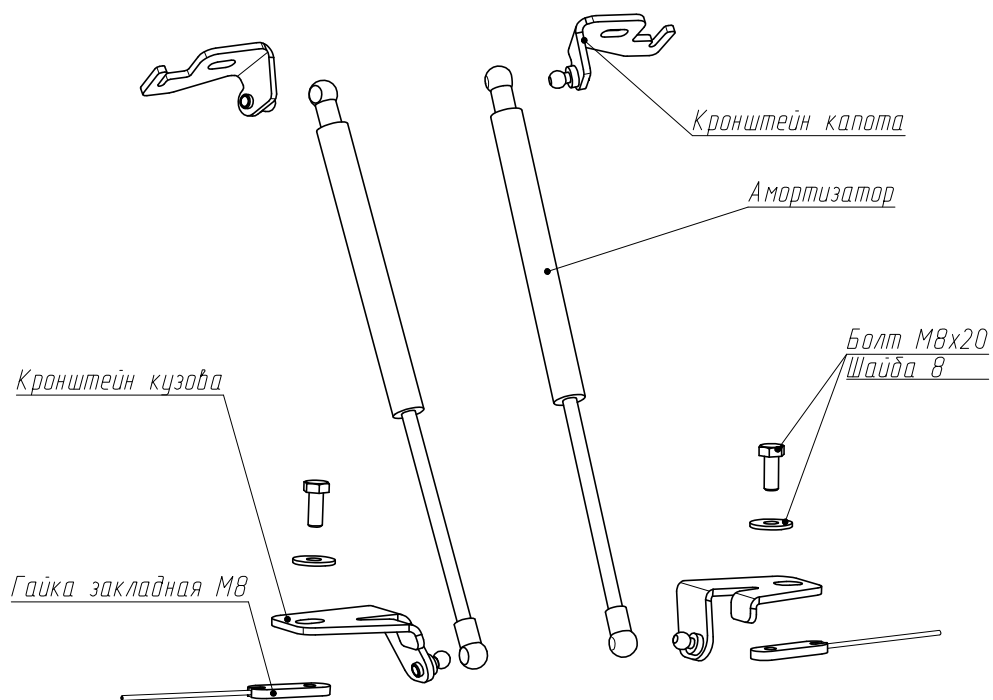

### Руководство по установке



Амортизаторы капота

Sollers Atlant (2022-)

Артикул: USOATL011



## УСТАНОВКА

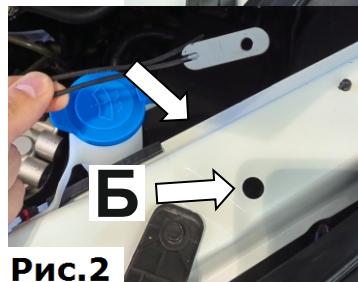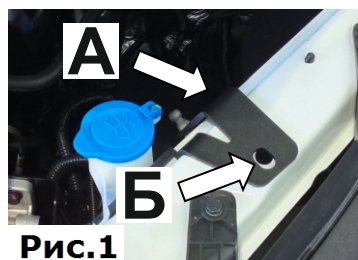


1. Совместить отверстия в кронштейне кузова А, с отверстием в кузове автомобиля Б. (Рис.1)

2. Завести закладную гайку за ребро жесткости кузова и совместите отверстия в гайке, с отверстиями в кузове автомобиля Б. (Рис.2)

3. Зафиксировать кронштейн кузова болтом М8х20, с шайбой. Болт М8х20 затянуть торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.3)

4. Торцевой головкой №13 выкрутить нижний болт крепления капота. (Рис.4)

5. Установить кронштейн капота, зафиксировать штатным болтом. Упереть кронштейн в ребро. Штатный болт затянуть торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.5)

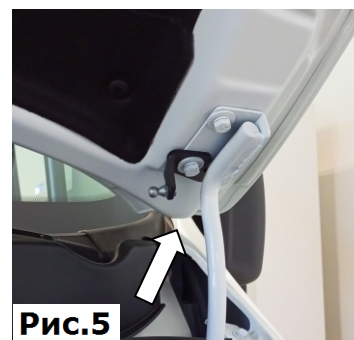

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.6)

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**