


## CHERY INDIS (S18D)

Артикул: Сталь 111.00910.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2011-  
Объем двигателя: 1,3  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30.....                  | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х20.....                 | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8.....                     | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10.....                    | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М8 L=170 мм..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х65/20.....   | 2 Шт. |

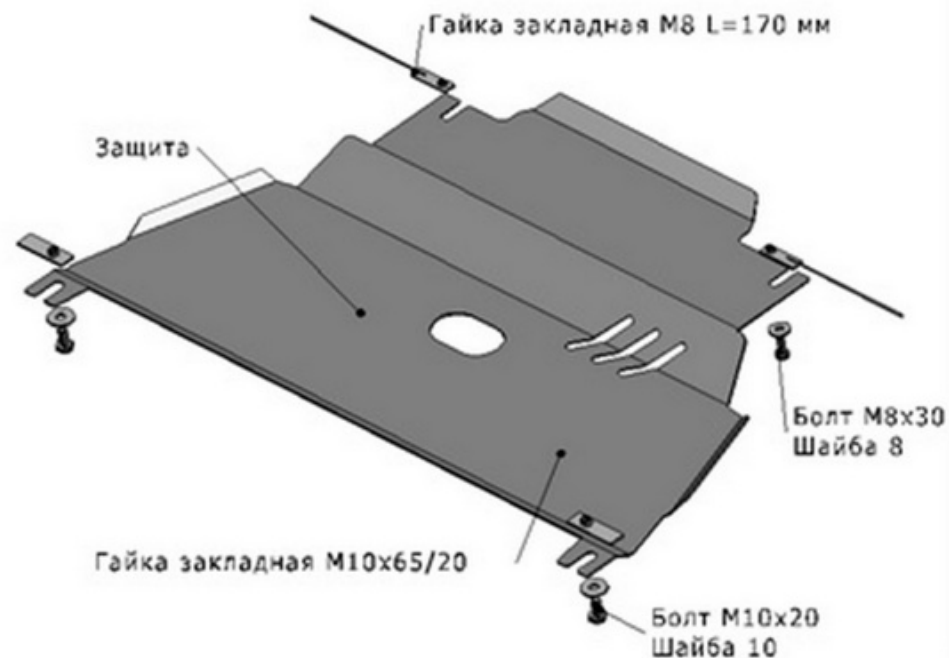

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х20 на несколько оборотов.

2. Выкрутить два пистона в задней части пластикового пыльника и установить гайки закладные М8 L=170 мм в подрамник напротив отверстий и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.

3. Завести переднюю часть защиты под пластиковый пыльник на установленные болты М8х30, заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,3 л.