


FAW OLEY

Артикул: Сталь 111.08008.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Седан
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,5
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х25..... | 4 Шт. |
| 2. Гайка М8..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10..... | 2 Шт. |
| 6. Шпилька закладная М8..... | 2 Шт. |
| 7. Лючок..... | 2 Шт. |
| 8. Кронштейн..... | 2 Шт. |

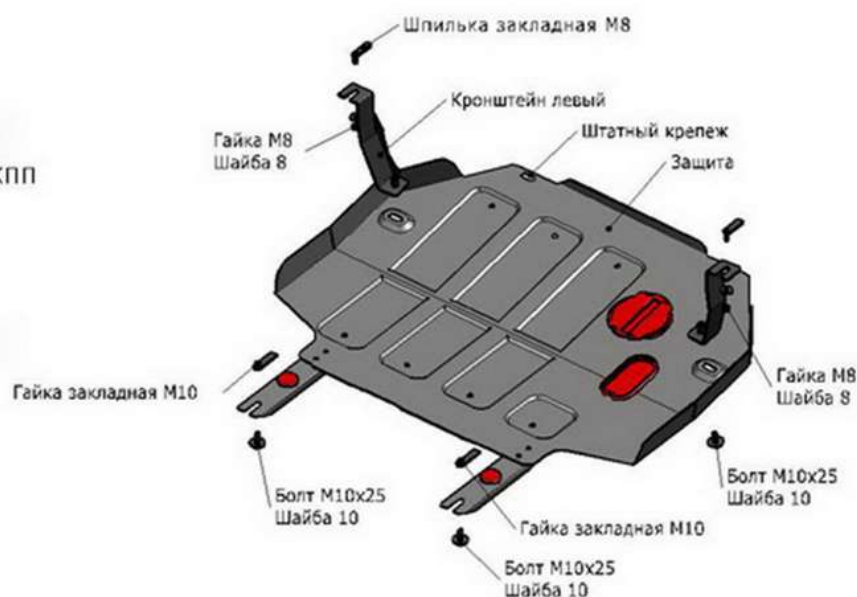

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта крепления бампера.
2. Вкрутить болты М10х25 на несколько оборотов в гайки закладные М10, вставить в отверстия задней части подрамника.
3. Вставить шпильки М8 в отверстия лонжеронов и вкрутить в них гайки М8 на несколько оборотов.
4. Надеть на установленные шпильки кронштейны.
5. Завести переднюю часть защиты под бампер, заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х25.

6. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами м10х25. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты и бампер штатным крепежом в штатные резьбовые отверстия.
7. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя V-1,5.