

CHERY AMULET


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.00901.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2010
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х70.....	2 Шт.
2. Гайка М10.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Втулка.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х100.....	2 Шт.
6. Шпилька закладная М10.....	2 Шт.
7. Лючок.....	1 Шт.

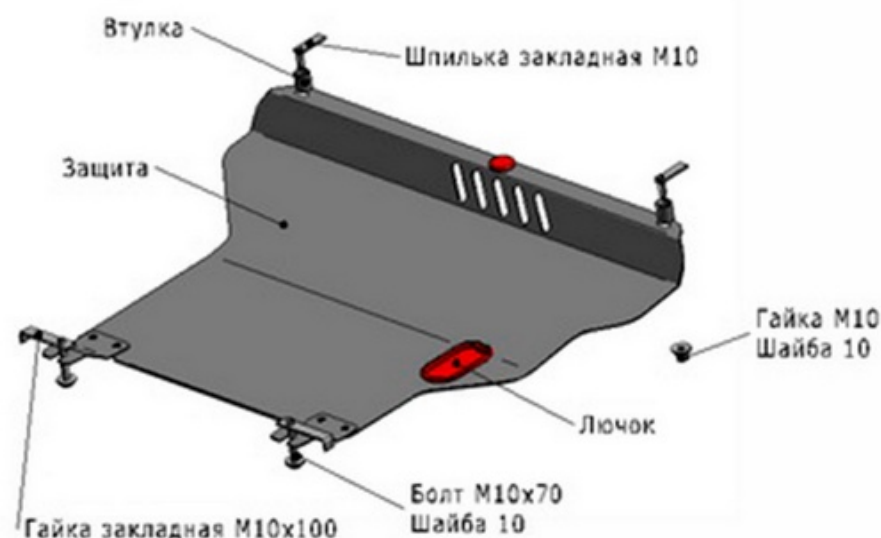

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстие первой поперечной балки автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х100 на подрамник автомобиля и ввернуть в них болты М10х70 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х70, переднюю часть защиты закрепить гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10 через втулки.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.