

## MERCEDES-BENZ GL 350 CDI


Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

Артикул: **Алюминий 333.3926.1** Защита топливного бака

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-2016  
Объем двигателя: 3,0d  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Защита левого бака.....        | 1 Шт. |
| 2. Защита правого бака.....       | 1 Шт. |
| 3. Болт М8х25.....                | 6 Шт. |
| 4. Шайба 8.....                   | 6 Шт. |
| 5. Кронштейн передний левый.....  | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн передний правый..... | 1 Шт. |
| 7. Кронштейн задний левый.....    | 1 Шт. |
| 8. Кронштейн задний правый.....   | 1 Шт. |
| 9. Кронштейн боковой.....         | 2 Шт. |
| 10. Заглушки.....                 | 6 Шт. |

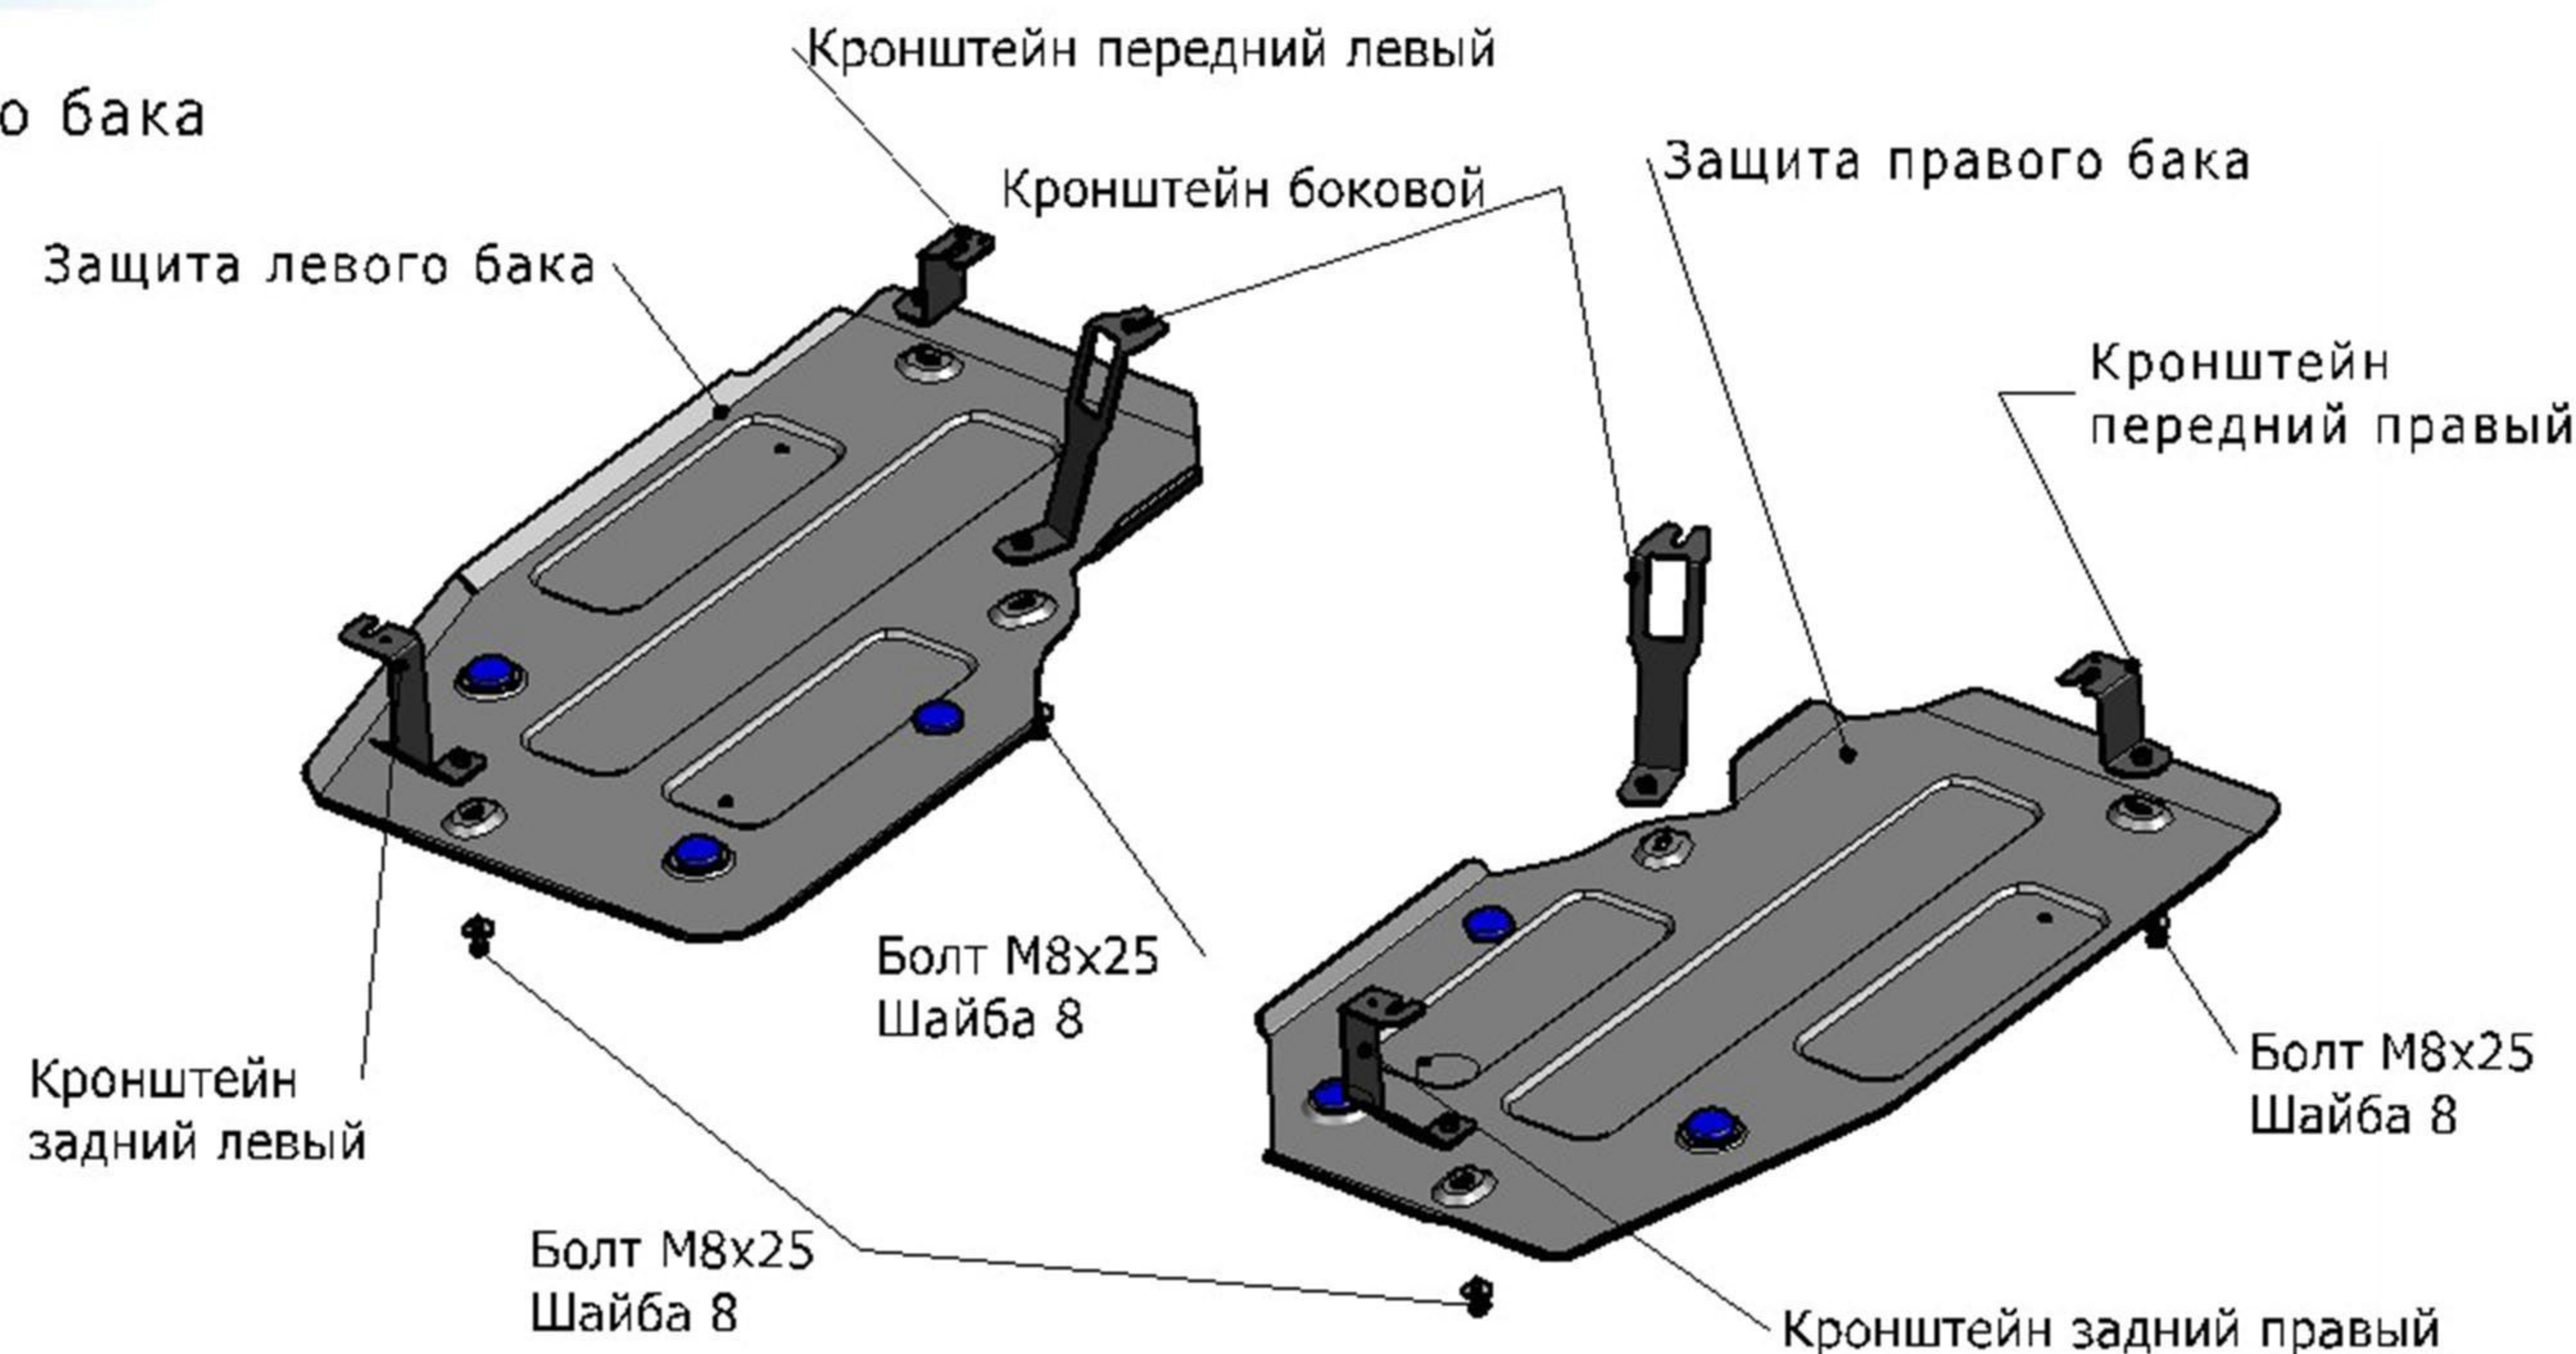

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пластиковые пыльники, закрывающие днище автомобиля. Снять маленькие части защитного экрана.
2. Ослабить поочередно передние штатные крепления бака и установить передние кронштейны.
3. Ослабить поочередно задние штатные крепления бака и установить задние кронштейны.
4. Убедившись в правильности установки кронштейнов, затянуть.
5. Открутить поочередно боковые крепления бака, снять штатный болт и установить кронштейн боковой таким образом, чтобы лента крепления проходила через кронштейн.

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Убедившись в правильности установки боковых кронштейнов, затянуть.

6. Просверлить необходимые отверстия в пластиковом пыльнике над передним креплением защиты. Установить пыльник. Сделать вырезы в металлическом экране под крепление защиты к боковым кронштейнам.

7. Закрепить защиты бака к установленным кронштейнам болтами М8х25.

8. Установить снятые части защитного экрана.

9. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

