


HYUNDAI VELOSTER

Артикул: Сталь 111.02328.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х30.....	4 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Шайба 6.....	4 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М8х50/10.....	2 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.
7. Кронштейн правый.....	1 Шт.

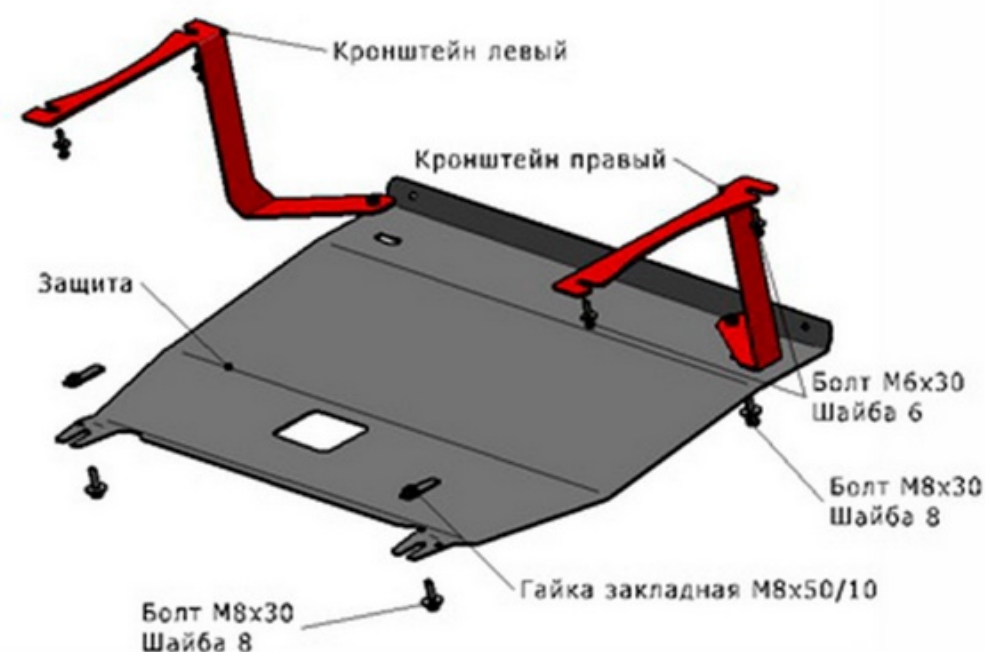

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить 4 штатных болта крепления ушей пластикового пыльника.
2. Установить на их места кронштейны, надеть пластиковые уши обратно и закрепить болтами М6х30.
3. Вырезать отверстия в пластиковом пыльнике по установленным кронштейнам.
4. Установить гайки закладные М8х50/10 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам через вырезанные отверстия в пластиковом пыльнике болтами М8х30.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.