


## SSANG YONG KYRON II

Артикул: Сталь 111.05304.2 Картер; 111.05303.3 КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-  
Объем двигателя: 2,0 TD; 2,3  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт M10x30.....	4 Шт.
2 Болт M10x40.....	2 Шт.
3 Гайка закладная M10x65/32,5.....	2 Шт.
4 Шайба 10.....	6 Шт.
5 Переходник Kyron.....	2 Шт.
6 Переходник Rexton.....	2 Шт.
7 Балка .....	1 Шт.

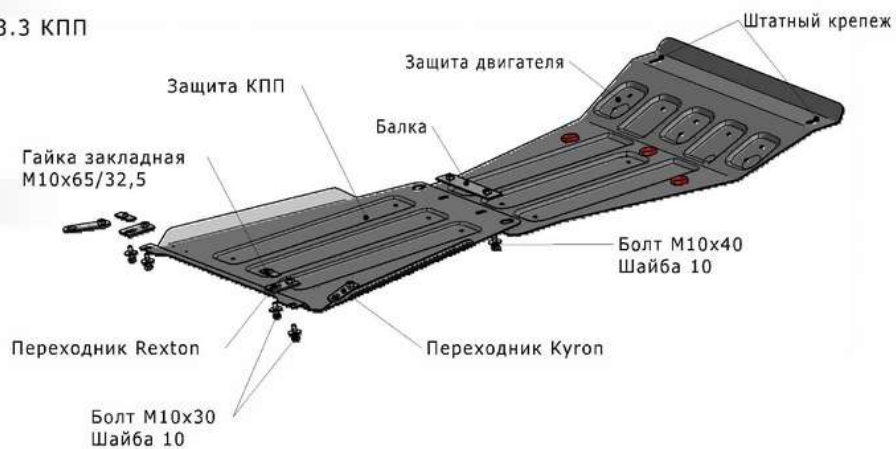

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные M10x65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами M10x30. Вкрутить в переходники болты M10x30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные M10x65/32,5 болты M10x30 на несколько оборотов.
4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M10x40 к балке.
5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты M10x40 под защиту коробки передач, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.
6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.