


HONDA CROSSTOUR

Артикул: Сталь 111.02116.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8 L=175 мм.....	3 Шт.
7. Ухо буксировочное.....	2 Шт.

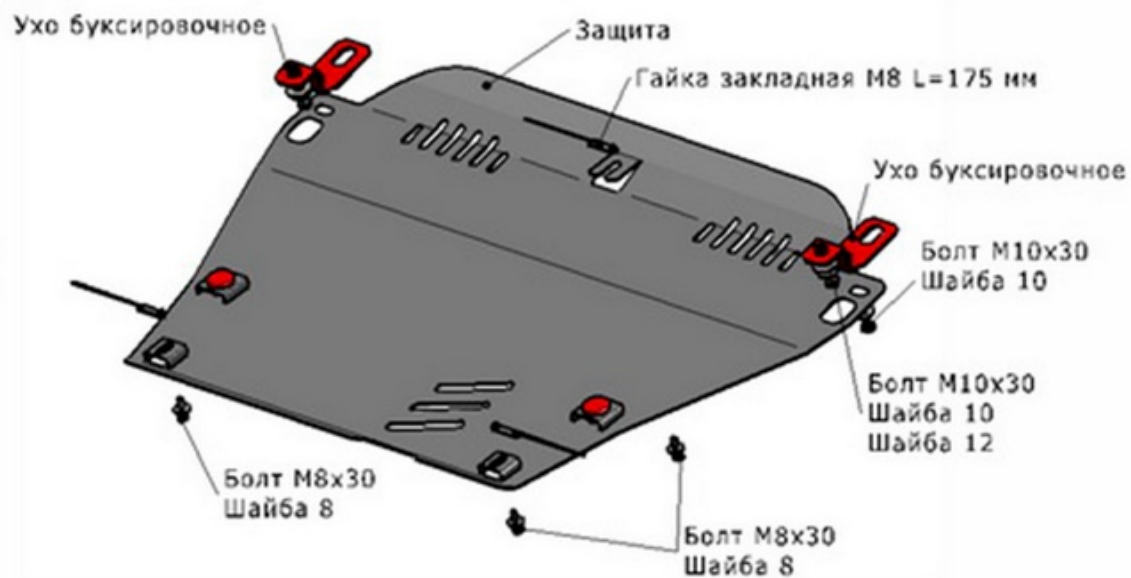

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить уши буксировочные поверх буксировочных скоб машины и закрепить их болтами М10х30.
2. Установить гайку закладную М8 L=175 мм в отверстие передней части подрамника и вкрутить в нее болт М8х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М8 L=175 мм в отверстия задней части подрамника.
4. Надеть переднюю часть защиты на установленный болт М8х30, заднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным.
5. Переднюю часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.