


## VOLKSWAGEN TOUAREG

**Артикул: Сталь** 111.05801.1 Картер;  
111.05802.1 КПП; 111.05803.1 РК  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2006-2010  
**Объем двигателя:** 2,5; 3,0; 3,6; 4,2; 6,0  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x25.....	2	Шт.
2. Болт M10x30.....	2	Шт.
3. Болт M10x45.....	2	Шт.
4. Гайка M10.....	14	Шт.
5. Шайба M10.....	14	Шт.
6. Шайба M10 увеличенная.....	6	Шт.
7. Шпилька закладная M10 малая.....	4	Шт.
8. Шпилька закладная M10 средняя..	2	Шт.
9. Шпилька закладная M10 большая..	2	Шт.
10. Втулка.....	2	Шт.
11. Кронштейн.....	1	Шт.

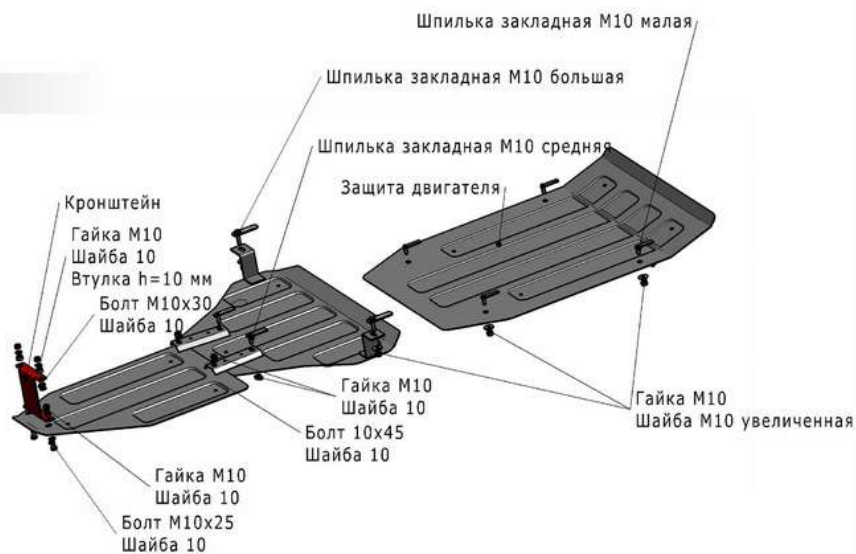

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M10 малые в отверстия подрамника и поперечной балки.
2. Закрепить защиту двигателя к установленным шпилькам закладным гайками M10.
3. Установить шпильки закладные M10 большие в отверстие подрамника автомобиля.
4. Установить шпильки закладные M10 средние в отверстие второй поперечной балки автомобиля.
5. Закрепить защиту коробки передач к установленным шпилькам закладным M10 гайками M10.

6. Закрепить кронштейн болтами M10x30 к гайке M10 через втулку  $h = 10$  мм в месте крепления подвесного подшипника карданного вала.

7. Переднюю часть защиты раздаточной коробки закрепить к установленной защите КПП Болтами M10x45 и гайкой M10, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну болтами M10x25 и гайкой M10.

8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм