


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Niva	1.7	2002-2009	Lada	Niva Travel	1.7	2021-н.в.
Chevrolet	Niva	1.7	2009-2020				

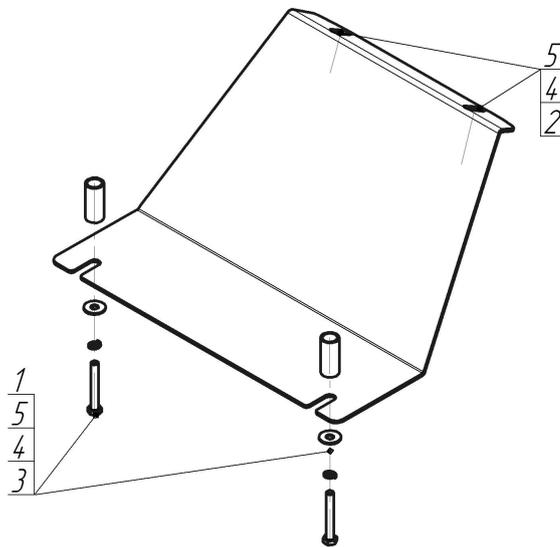


Комплект крепежа

1		Проставка 35	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт				

Автомобиль без защиты

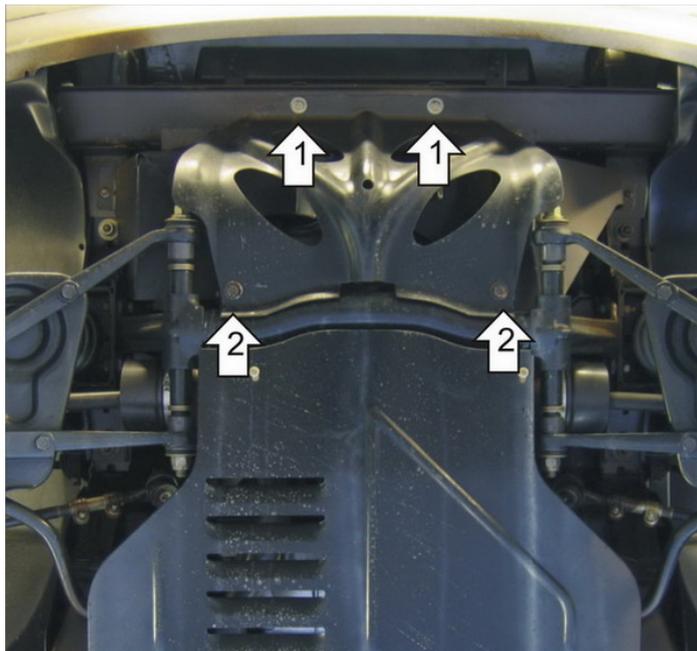

Автомобиль с защитой

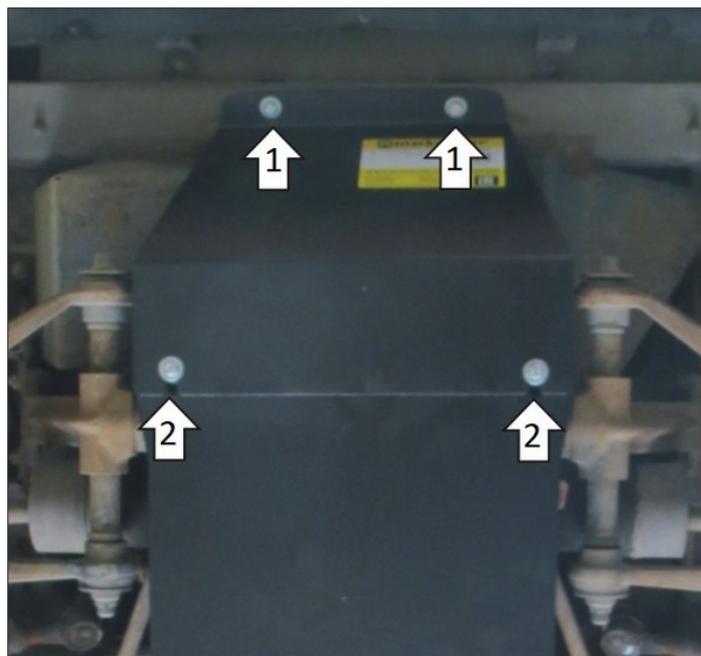

Порядок установки

1. Снять штатную защиту двигателя и установить Щит в штатные резьбовые отверстия на поперечную балку при помощи болтов М8х20 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
2. На задние штатные точки крепления защиты двигателя прикрепить Щит при помощи Проставок 35, Болтов М8х60 с Гроверами 8 и Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.04.2021 13:21:57