






Инструкция по установке


RENAULT LOGAN

(2005-2015)



Арт.: F.4713.001

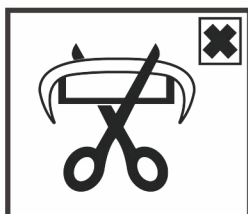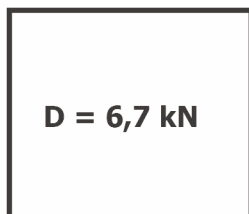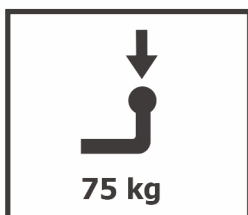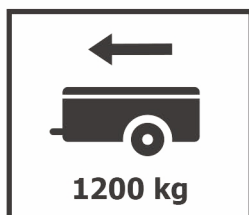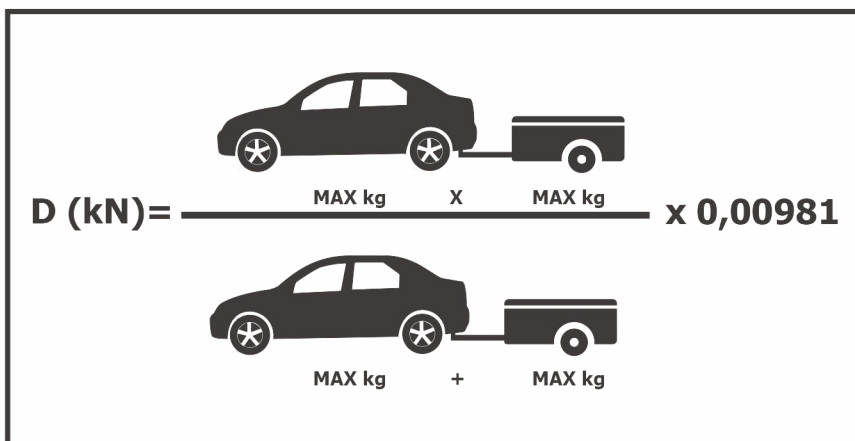


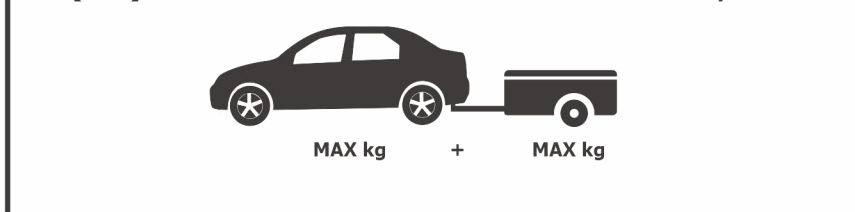
$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$$


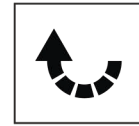
$$D \text{ (kN)} = (\text{MAX kg} + \text{MAX kg}) \times 0,00981$$



Вкрутить/выкрутить используя инструмент

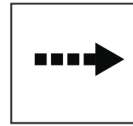


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

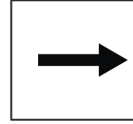














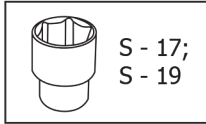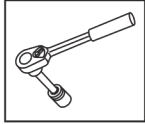




Расположение


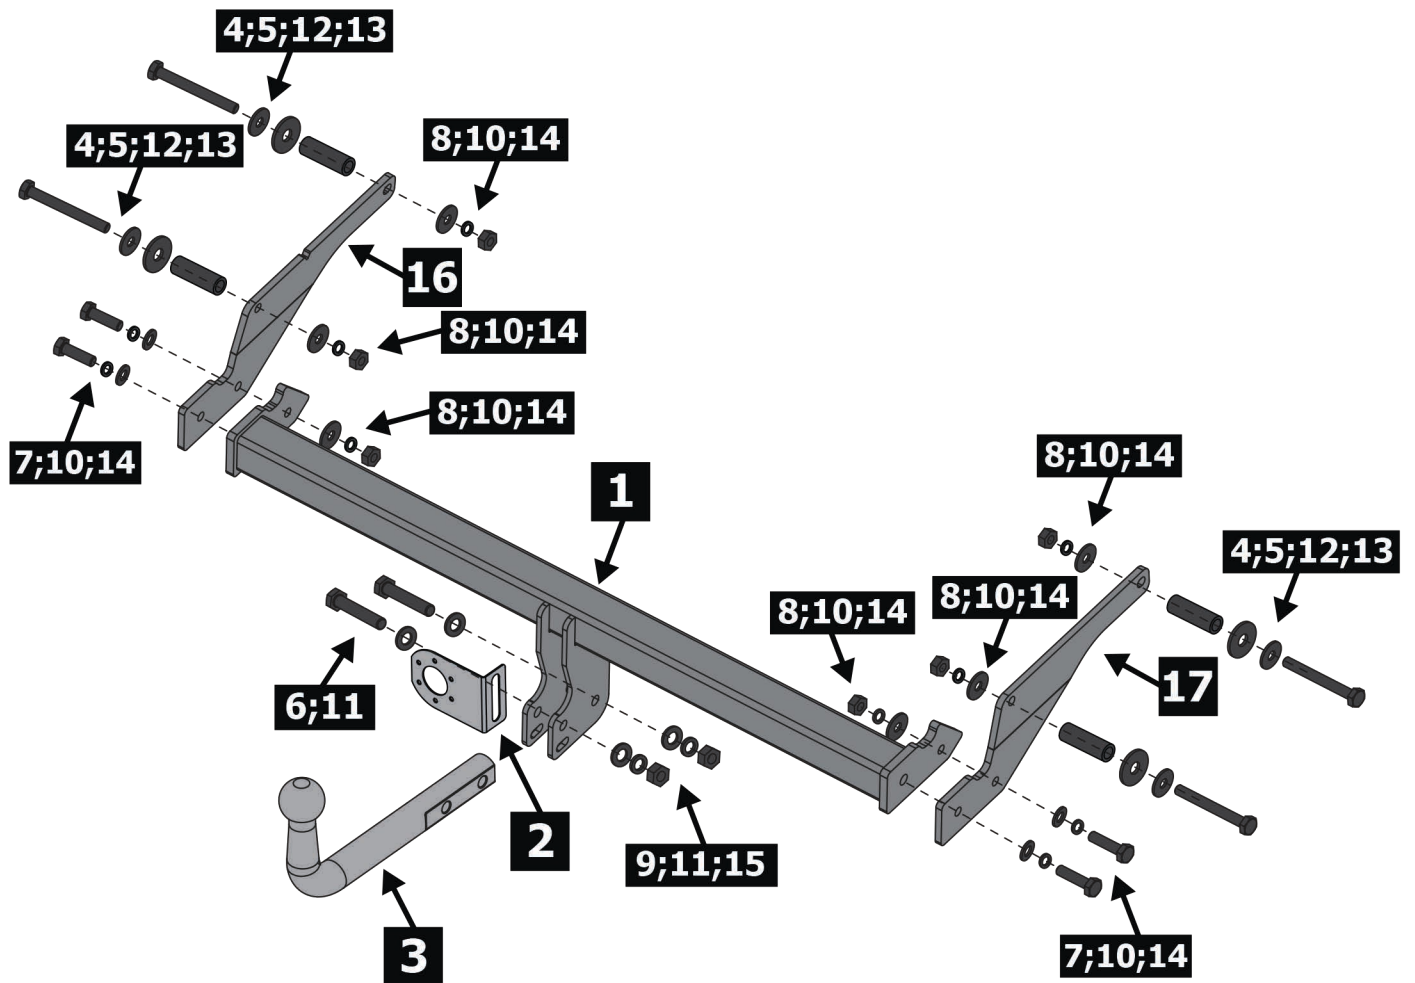
Используемый инструмент:

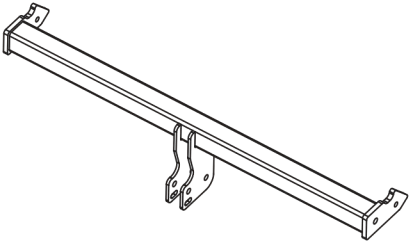



S - 17;
S - 19





1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x4	Втулка	
5	x4	M10x90	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x4	M10x40	
8	x6	M10	
9	x2	∅ 12	
10	x8	∅ 10	
11	x4	∅ 12	
12	x4	∅ 10	
13	x4	∅ 12	
14	x10	∅ 10	
15	x2	M12x1.25	
16	x1	Кронштейн левый	
17	x1	Кронштейн правый	

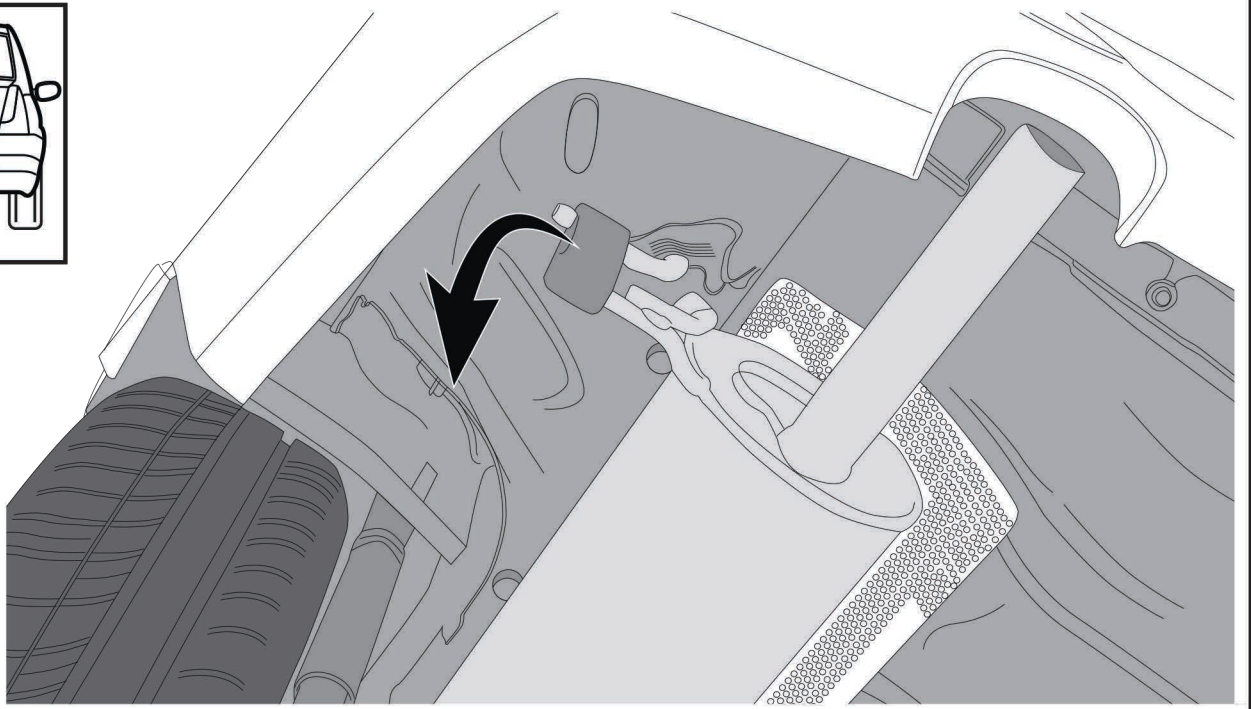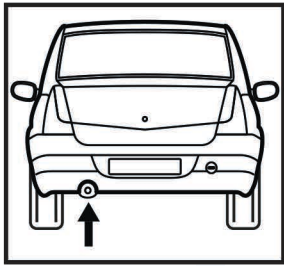




1


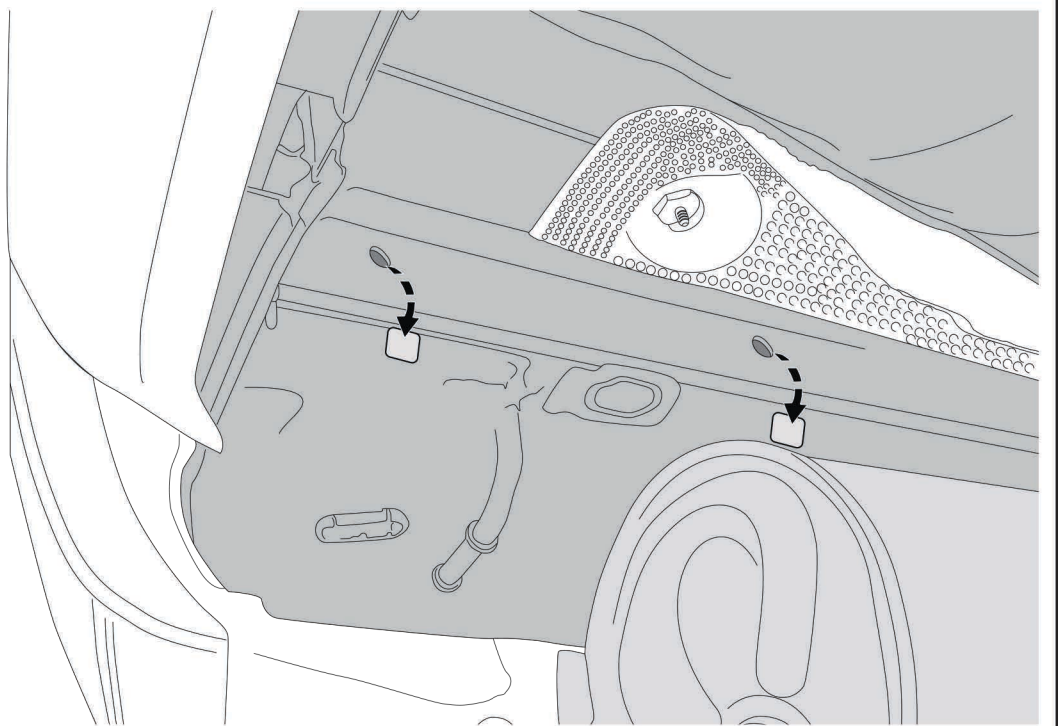
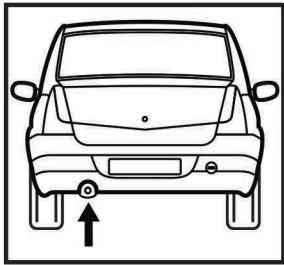


2

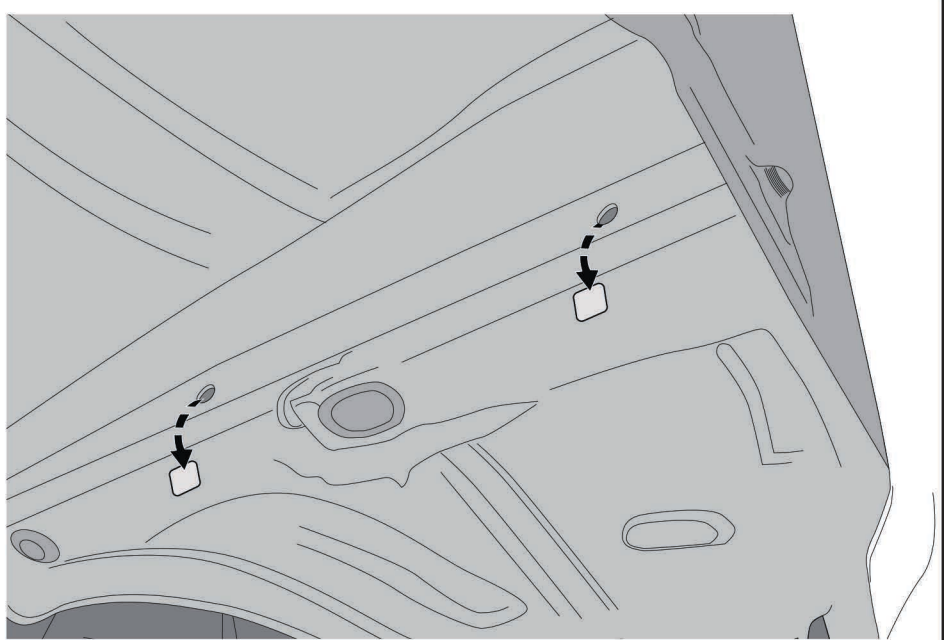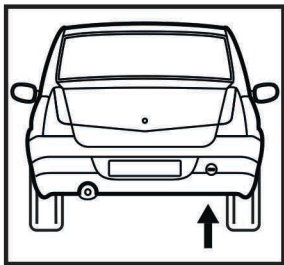

3

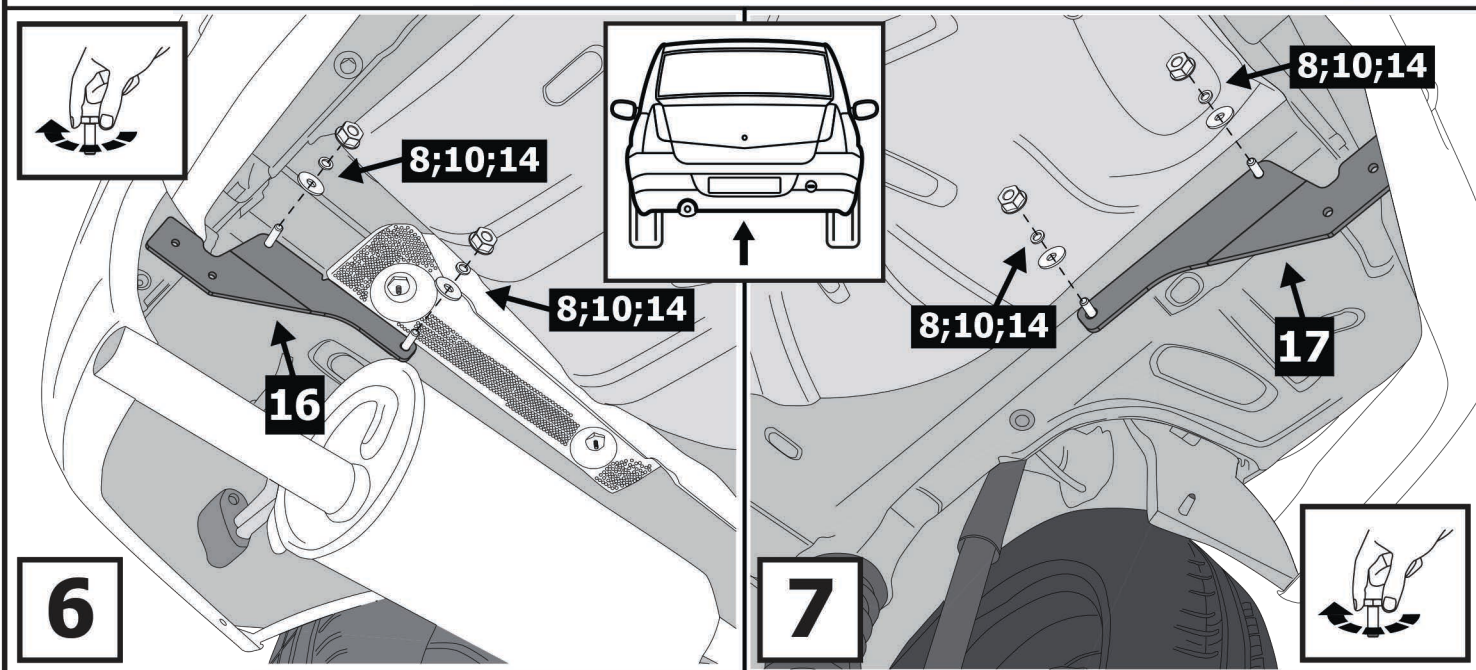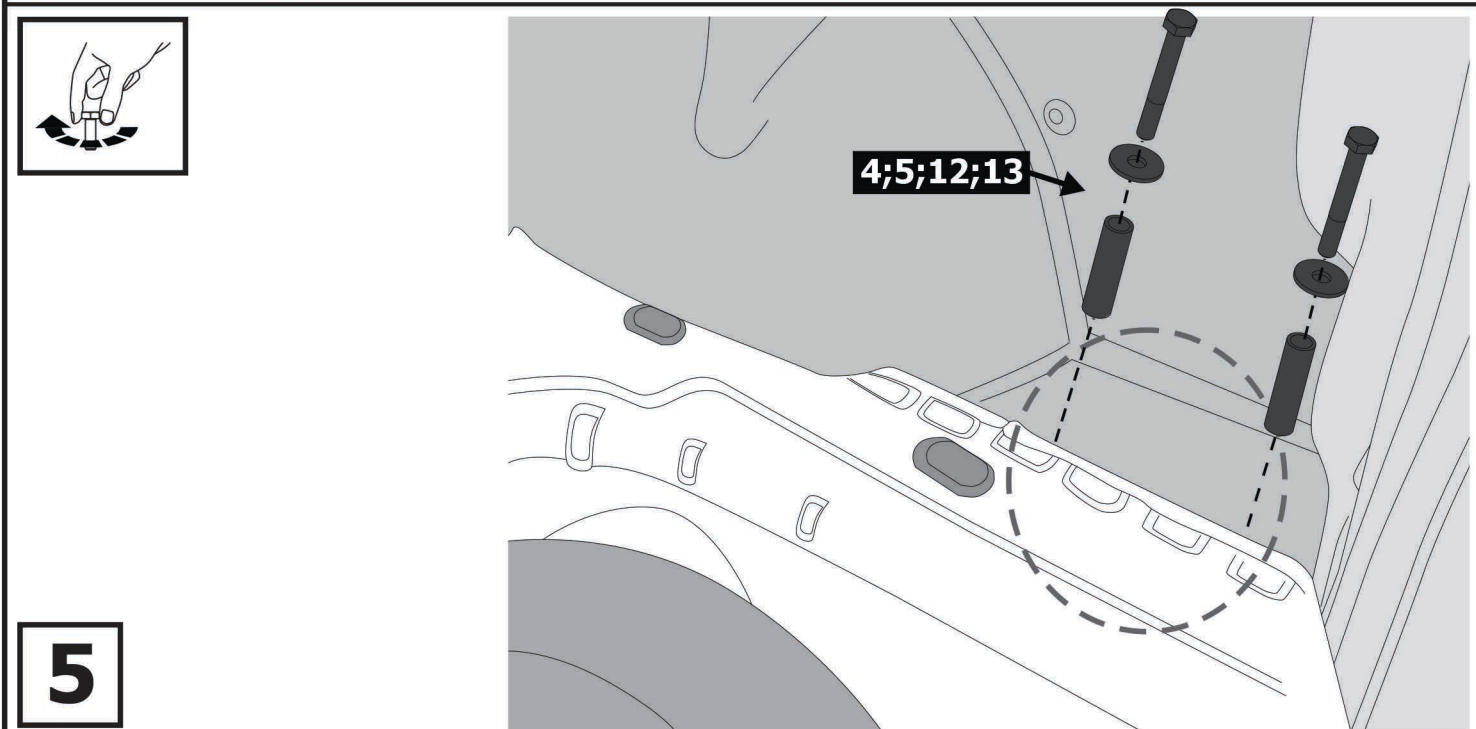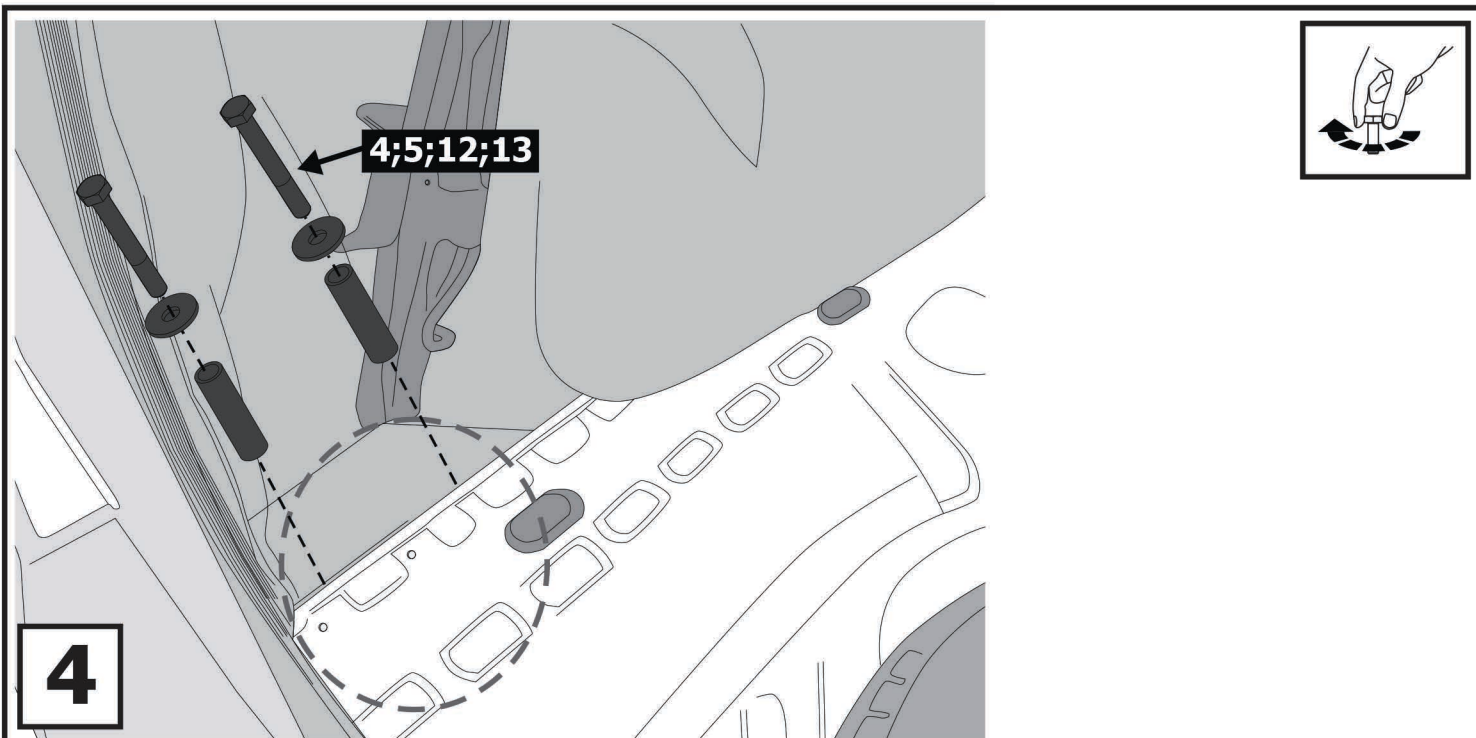

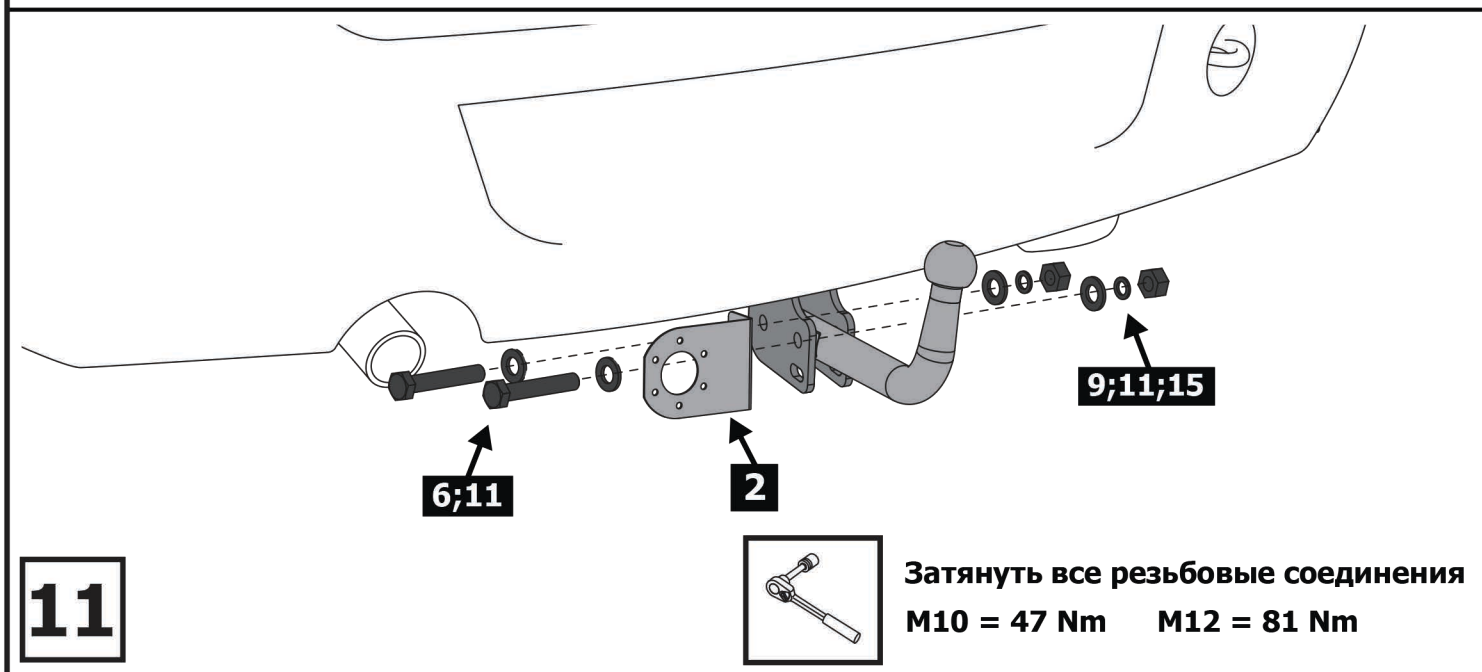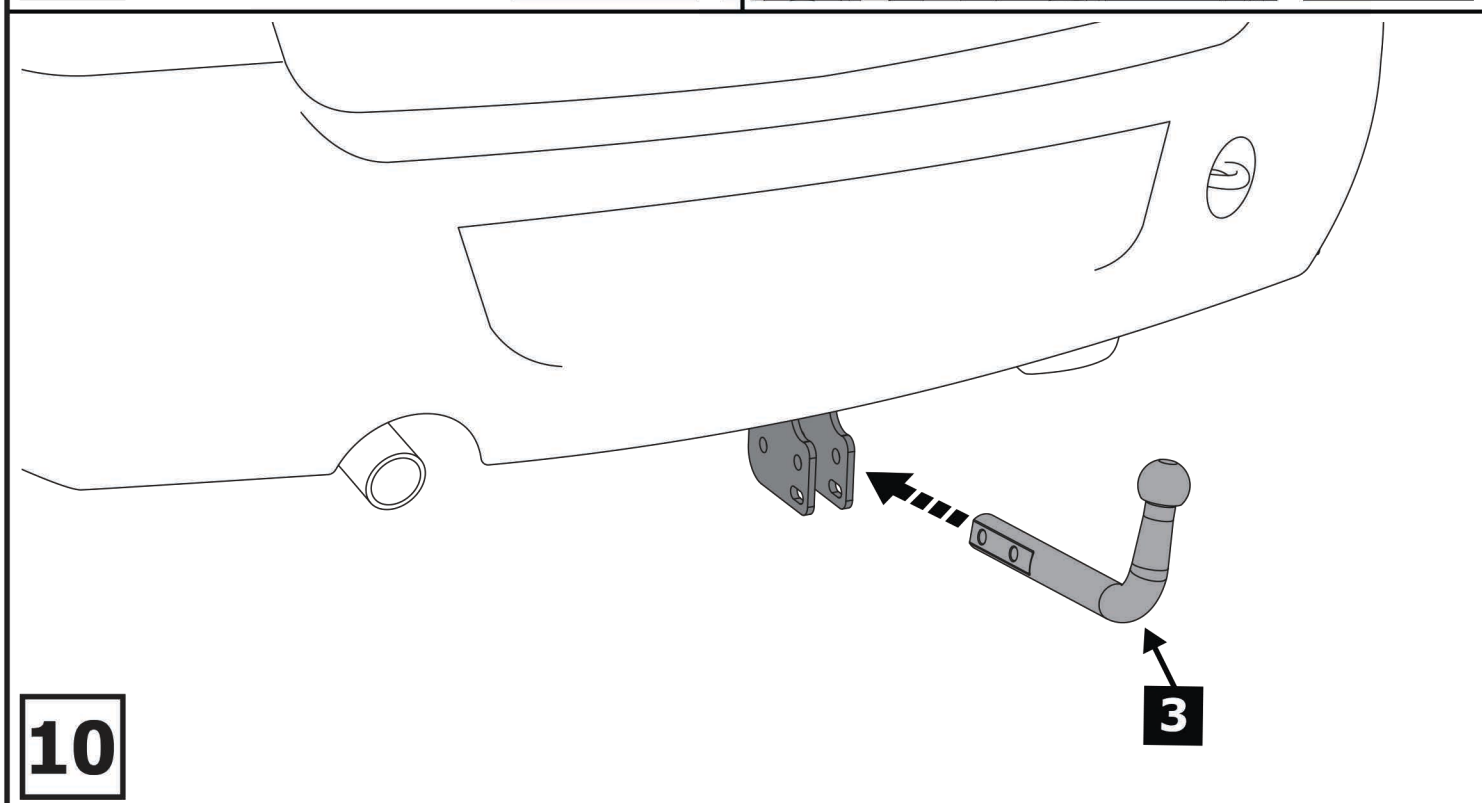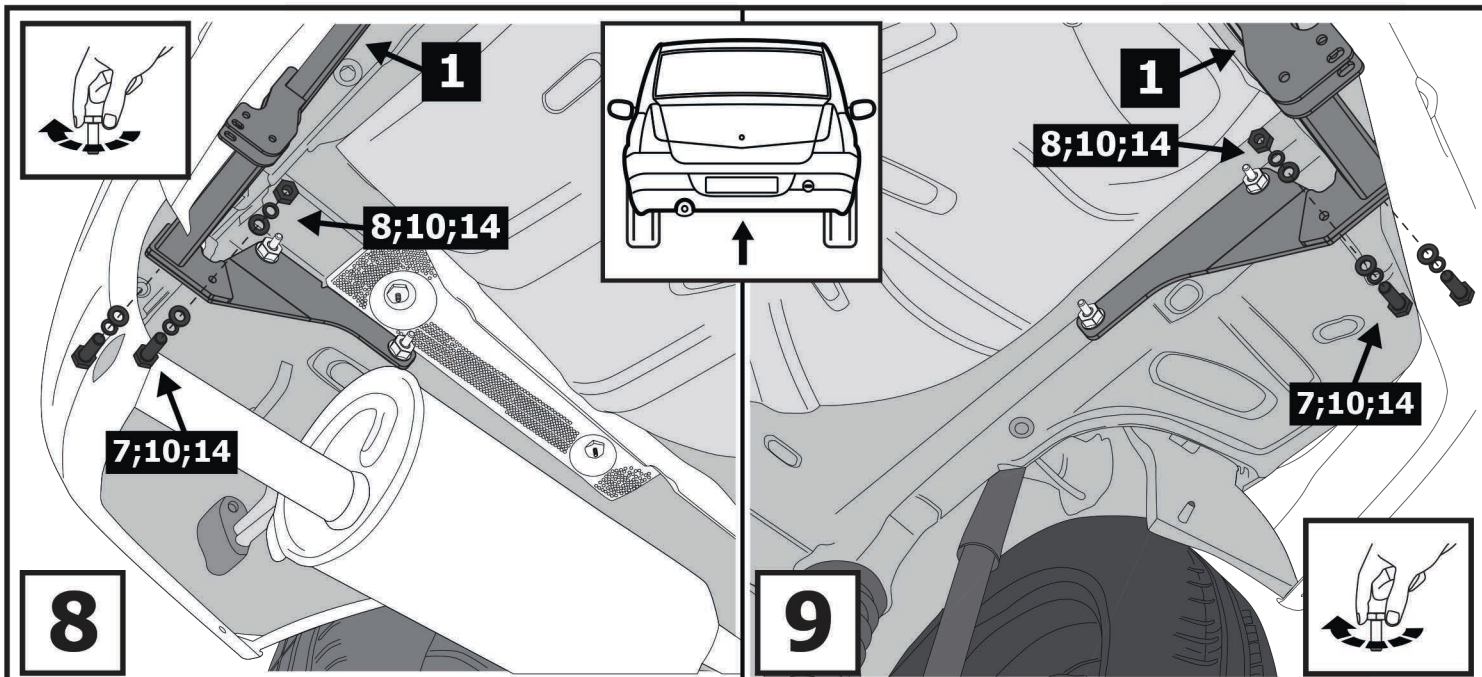

Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm