


## HONDA CIVIC

**Артикул:** Сталь 111.02120.1 Картер и КПП  
**Кузов:** 4D  
**Год выпуска:** 2012-  
**Объем двигателя:** 1,8  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х120.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Лючок.....	3 Шт.

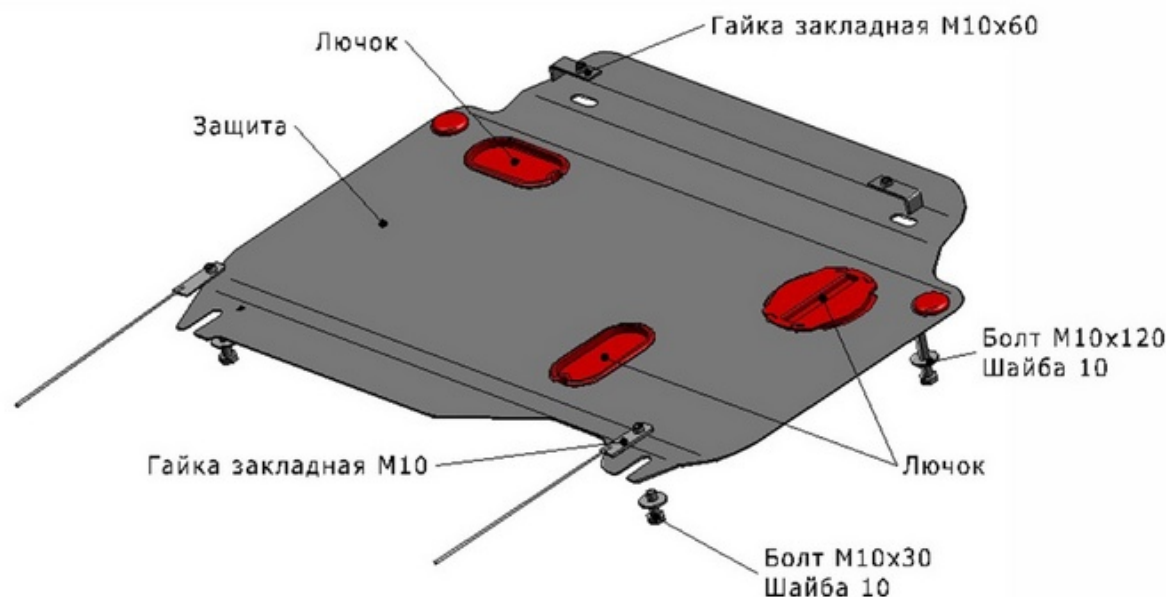

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10 в поперечную балку подрамника в задней части автомобиля и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Просверлить в переднем пыльнике автомобиля отверстия для крепления защиты.
4. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить болтами М10х120 к гайкам закладным М10х60.

5. Разрезать штатный пыльник в месте сгиба и установить заднюю часть пыльника на штатные точки.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,8 л.