


## CITROEN C3

Артикул: Сталь 111.01205.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-  
Объем двигателя: 1,4; 1,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	6 Шт.
2. Шайба 8.....	6 Шт.
3. Кронштейн.....	2 Шт.

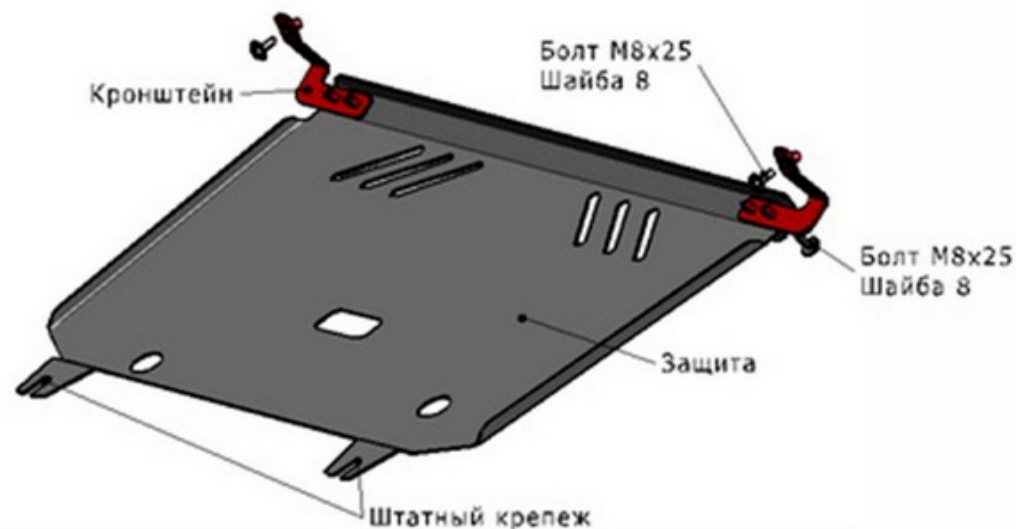

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны внутрь силовых элементов ланжеронов и закрепить болтами М8х25.
3. Ослабить штатные болты крепящие поперечную балку.
4. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты поперечной балки, переднюю часть закрепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.