
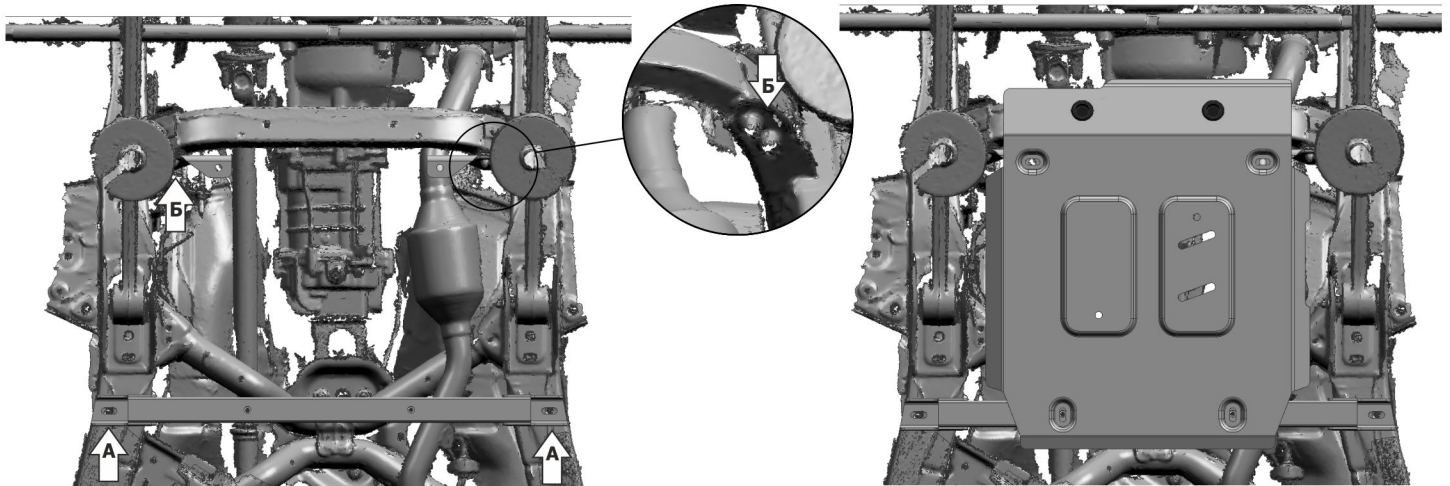


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Suzuki	Jimny	2019-	1.5	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ

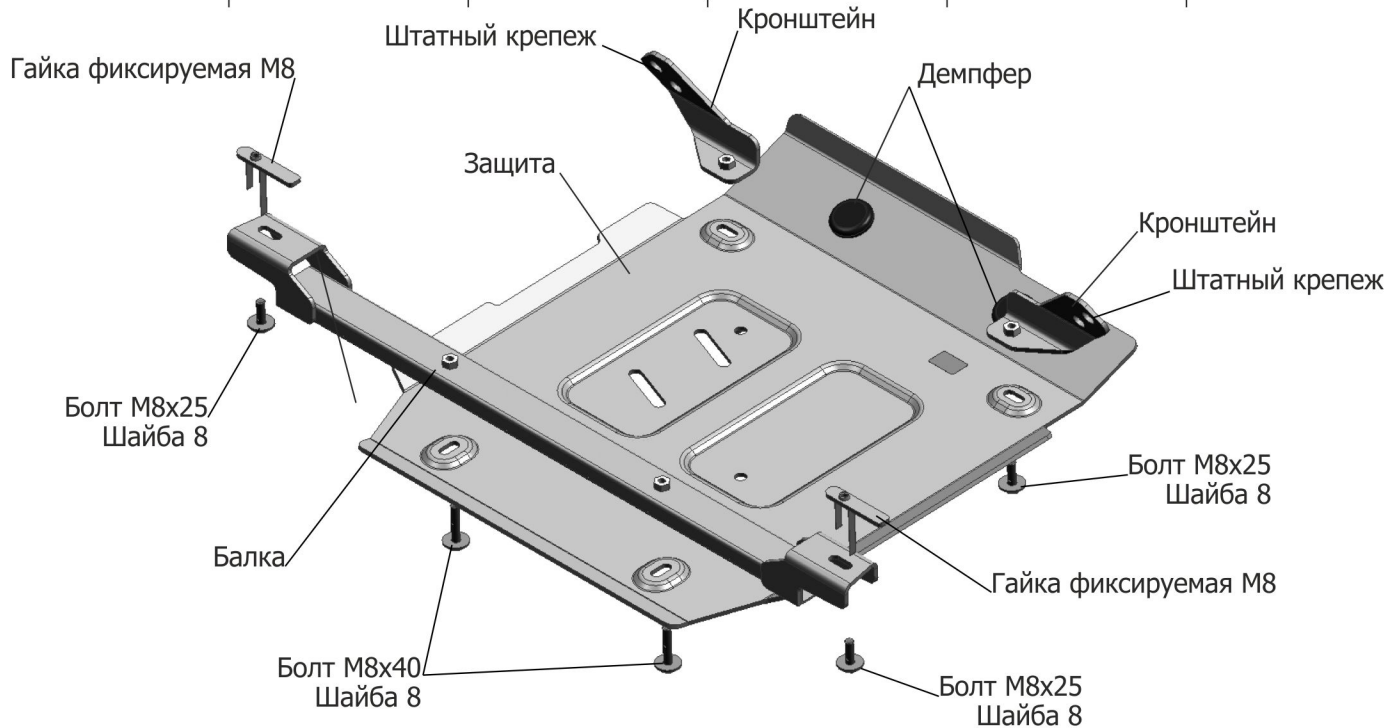

Инструкция по установке:

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия А.
2. Закрепить балку к установленным гайкам фиксируемым М8 болтами М8х25.
3. Выкрутить штатный крепеж Б и закрепить кронштейны.
4. Установить защиту: переднюю часть защиты запереть к установленным кронштейнам болтами М8х25, заднюю часть крепить к балке болтами М8х40.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8Х25	4 шт.	24.0 Нм
Болт М8Х40	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Гайка фиксируемая М8	4 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Балка	1 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com