


## LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

**Артикул: Алюминий** 333.3110.1 Защита радиатора и двигателя  
 333.3109.1 Защита КПП и РК  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2005-2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита радиатора и двигателя.....	1	ШТ.
2. Защита КПП и РК.....	1	ШТ.
3. Болт М10х30.....	10	ШТ.
4. Болт М10х50.....	2	ШТ.
5. Болт М10х70.....	2	ШТ.
6. Гайка М10.....	2	ШТ.
7. Шайба 10.....	16	ШТ.
8. Втулка h=10 мм.....	2	ШТ.
9. Втулка h=40 мм.....	2	ШТ.
10. Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
11. Гайка закладная М10 короткая.....	2	ШТ.
12. Гайка закладная М10 длинная.....	2	ШТ.
13. Заглушка.....	4	ШТ.

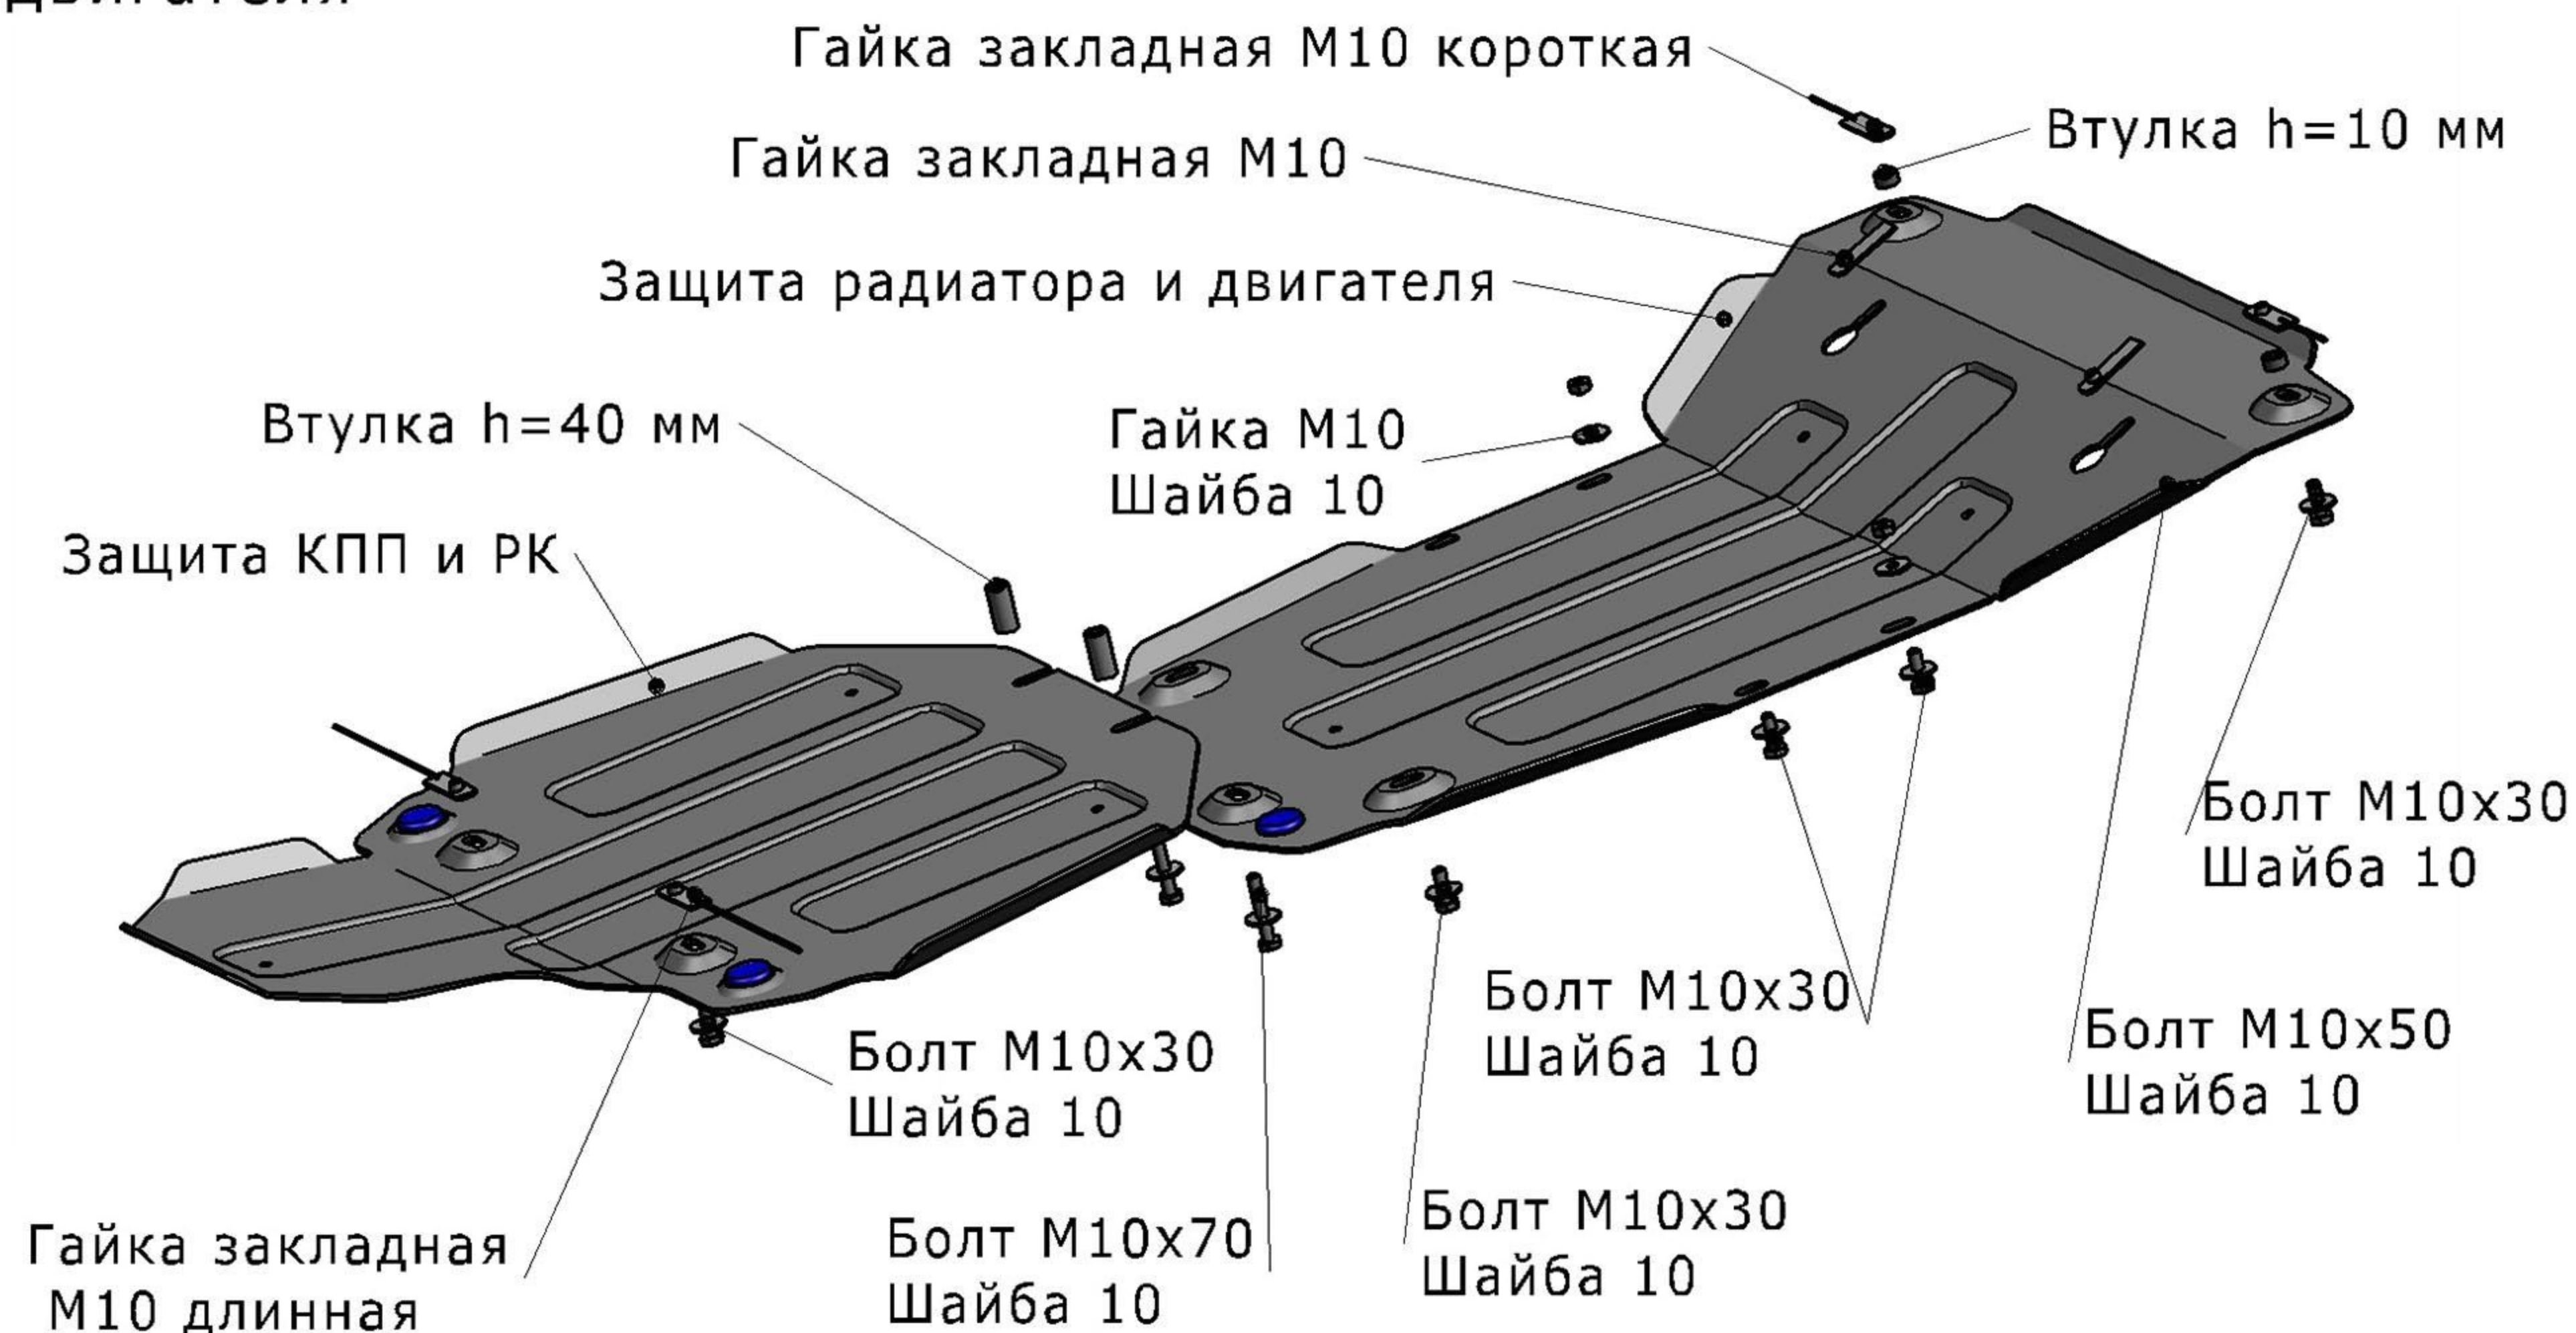

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту двигателя и пыльник КПП.
2. Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х50 на несколько оборотов, установить их в отверстия передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10 короткие над отверстиями в передней части подрамника.
4. Надеть защиту радиатора и двигателя на установленные болты М10х50, крепить заднюю часть защиты болтами М10х70 через втулки h=40 мм, переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным

М10 (коротким) болтами М10х30 через втулки h=10 мм.

5. Дополнительно закрепить среднюю и заднюю часть болтами М10х30 в штатные резьбовые отверстия.

6. Установить гайки закладные М10 длинные над отверстиями поперечной балки автомобиля.

7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту радиатора и двигателя, заднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным длинным.

8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

