


## PEUGEOT 406

Артикул: Сталь 111.04306.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1995-2004  
Объем двигателя: 1,6 - 3,0; 1,9D; 2,0D; 2,2D  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x20.....	4 шт.
2. Болт M10x20.....	2 шт.
3. Болт M10x30.....	2 шт.
4. Болт M10x40.....	1 шт.
5. Гайка закладная M10x100/20.....	1 шт.
6. Гайка закладная M10x65/20.....	2 шт.
7. Гайка закладная M10.....	2 шт.
8. Шайба 8.....	4 шт.
9. Шайба 10.....	5 шт.

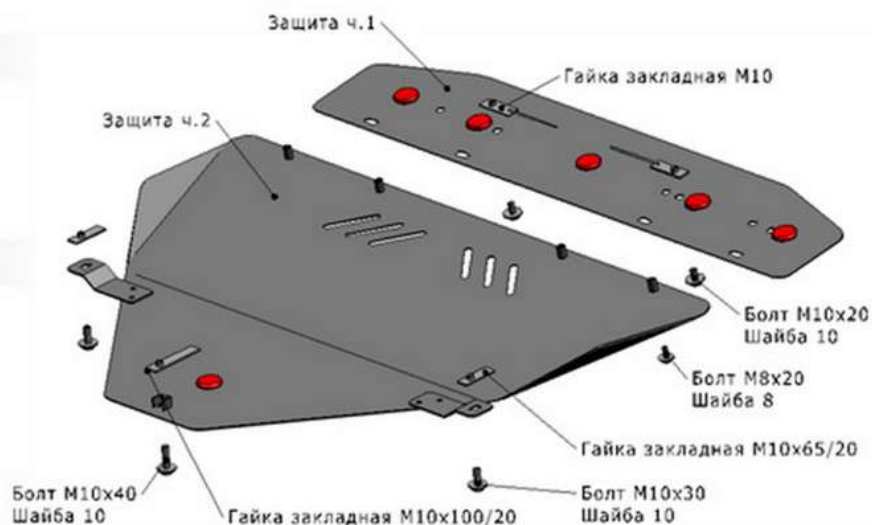

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить гайки закладные M10 внутрь балки радиатора, предварительно загнув проволоку по форме балки.
3. К установленным закладным прикрепить защиту ч.1 болтами M10x20.
4. Установить гайку закладную M10x100/20 и гайки закладные M10x65/20 в отверстия балки переднего моста.
5. Защиту ч.2 вставить поверх установленной защиты ч.1 и закрепить между собой болтами M8x20, заднюю часть

защиты ч.2 прикрепить к гайке закладной M10x100/20 болтом M10x40.

6. Боковые части защиты закрепить к гайкам закладным M10x65/20 установленным в балке переднего моста болтами M10x30.

7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.