


HONDA STREAM 4 WD

Кузов: год вып.: 2001- ; Объем: 1.7
VIN:- ХТА210430P0384000 МКПП Type: 09.0484

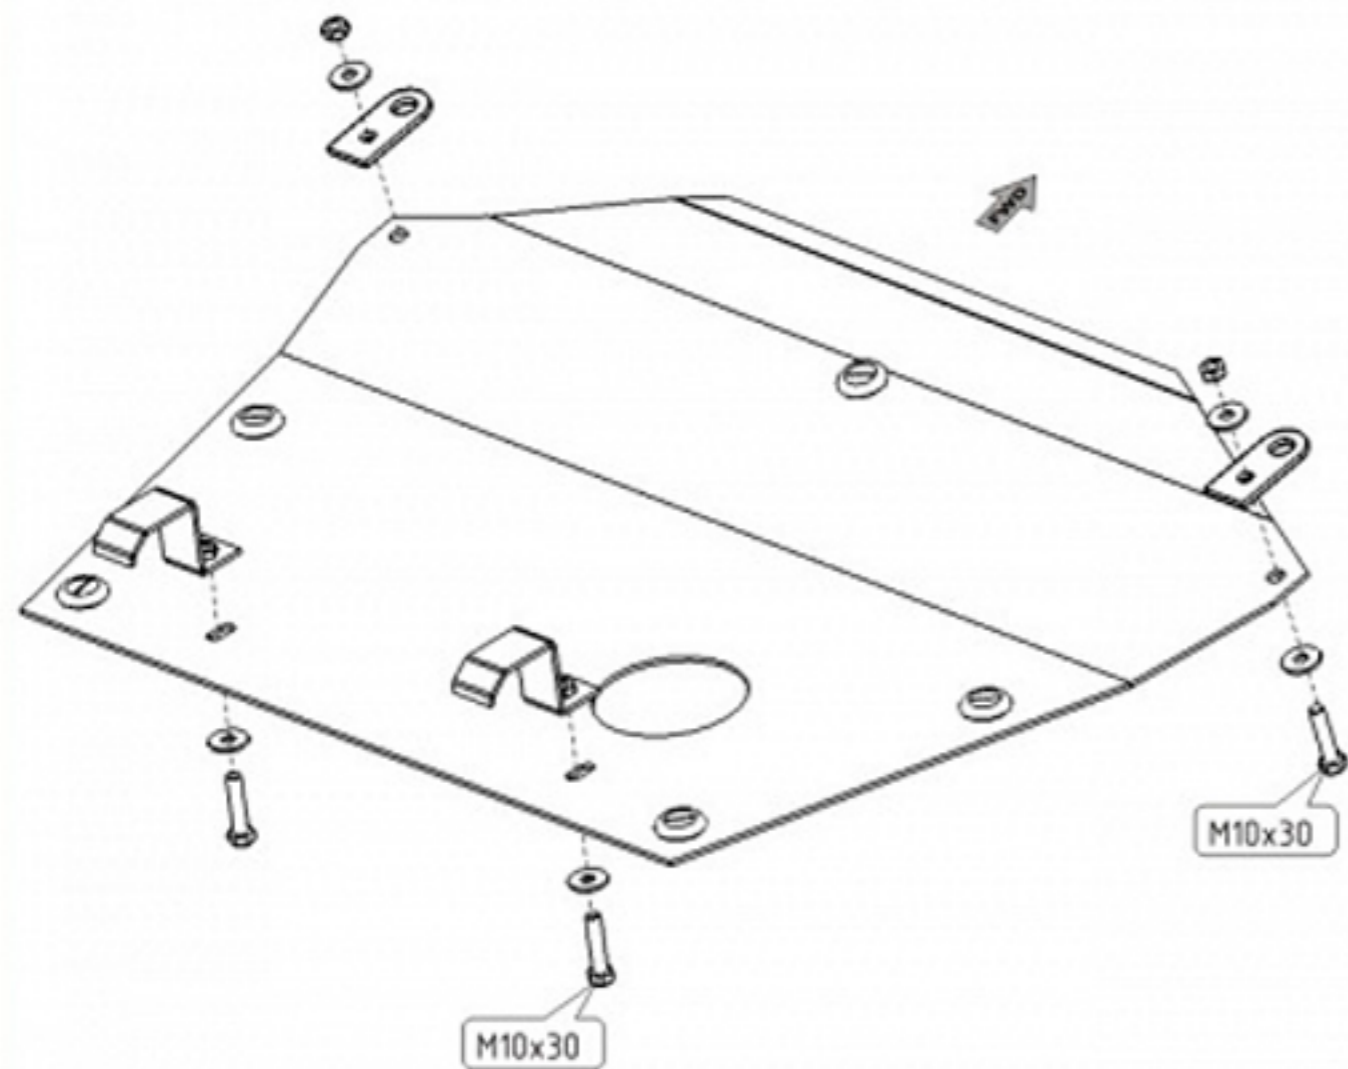

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Захваты защиты установить на поперечную балку подрамника и прикрепить к ним защиту.
3. Передняя часть крепится к транспортировочным проушинам в передней части подрамника.
4. Все точки крепления затянуть.

