


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь	111.05415.1	Защита картера
	111.05416.1	Защита АКПП
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2003-2008	
Объем двигателя:	2,0	
Тип КПП:	АКПП	

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	6 Шт.
4. Шайба 8.....	6 Шт.
5. Шайба 10.....	6 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	1 Шт.

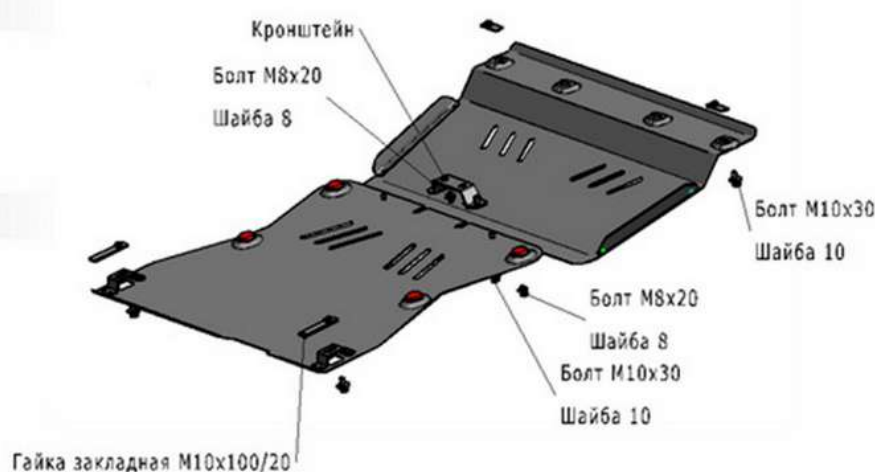

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейн болтами М8х20 в штатные резьбовые отверстия и вкрутить в него болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х65/20 в боковые отверстия в передней части подрамника.
4. Надеть заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х65/20 и болтами М8х20 в штатные

резьбовые отверстия.

5. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника.

6. Завести переднюю часть защиты КПП под защиту двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х100/20. Скрепить защиты болтами М8х20.

7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.