


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 969660.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.
Кронштейн багажника.....	2 шт.
Втулка.....	4 шт.
Упор.....	2 шт.
Болт M6x25.....	4 шт.

Болт M8x40.....	2 шт.
Гайка M6.....	4 шт.
Гайка M8.....	2 шт.
Шайба 6.....	4 шт.
Шайба 8.....	4 шт.

Руководство по установке....1 шт.

Схема установки

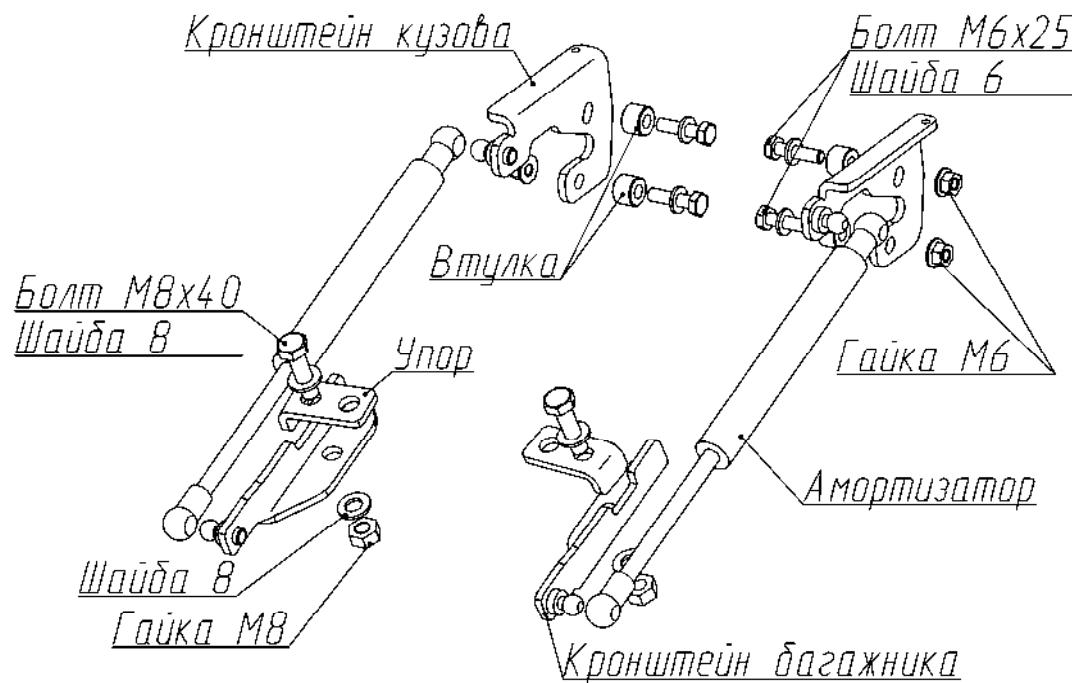

Руководство по установке

Амортизаторы багажника

Lada Granta FL Sedan (2018-)

Артикул: UBLAGRA021



УСТАНОВКА

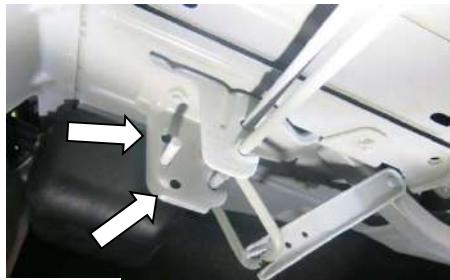


Рис.1

1. Установка показана по правому борту автомобиля. Кронштейн кузова будет устанавливаться в штатные отверстия в кронштейне торсиона, (Рис.1).



Рис.2

2. Завести два болта M6x25 с шайбами 6 в отверстия, (Рис.2)

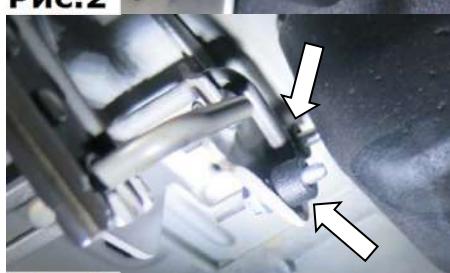


Рис.3

3. С обратной стороны надеть на болты втулки, (Рис.3).

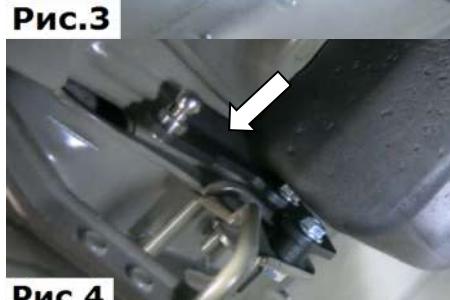


Рис.4

4. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его гайками M6. Сдвинуть кронштейн до упора вверх и в сторону переднего бампера. Затянуть два болта торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис.5

5. Извлечь из дуги багажника резиновый упор, (Рис.5).



Рис.6

6. В освободившееся отверстие установить упор с болтом M8x40 и шайбой 8, (Рис.6).



Рис.7

7. Установить кронштейн багажника, зафиксировав его гайкой M8 через шайбу 8. Плотно прижать кронштейн к дуге и сдвинуть до упора в сторону заднего бампера. Придерживая болт M8 ключом №13, затянуть гайку M8 торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм. Резиновый упор установить в специальное отверстие в упоре, (Рис.7).



Рис.8

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу автомобиля, (Рис.8).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!