FORD FUSION

Кузов: год вып.: -; Объём: - , - ;
VIN:-
TYPE :8.602
TYPE :8.1302 штамп

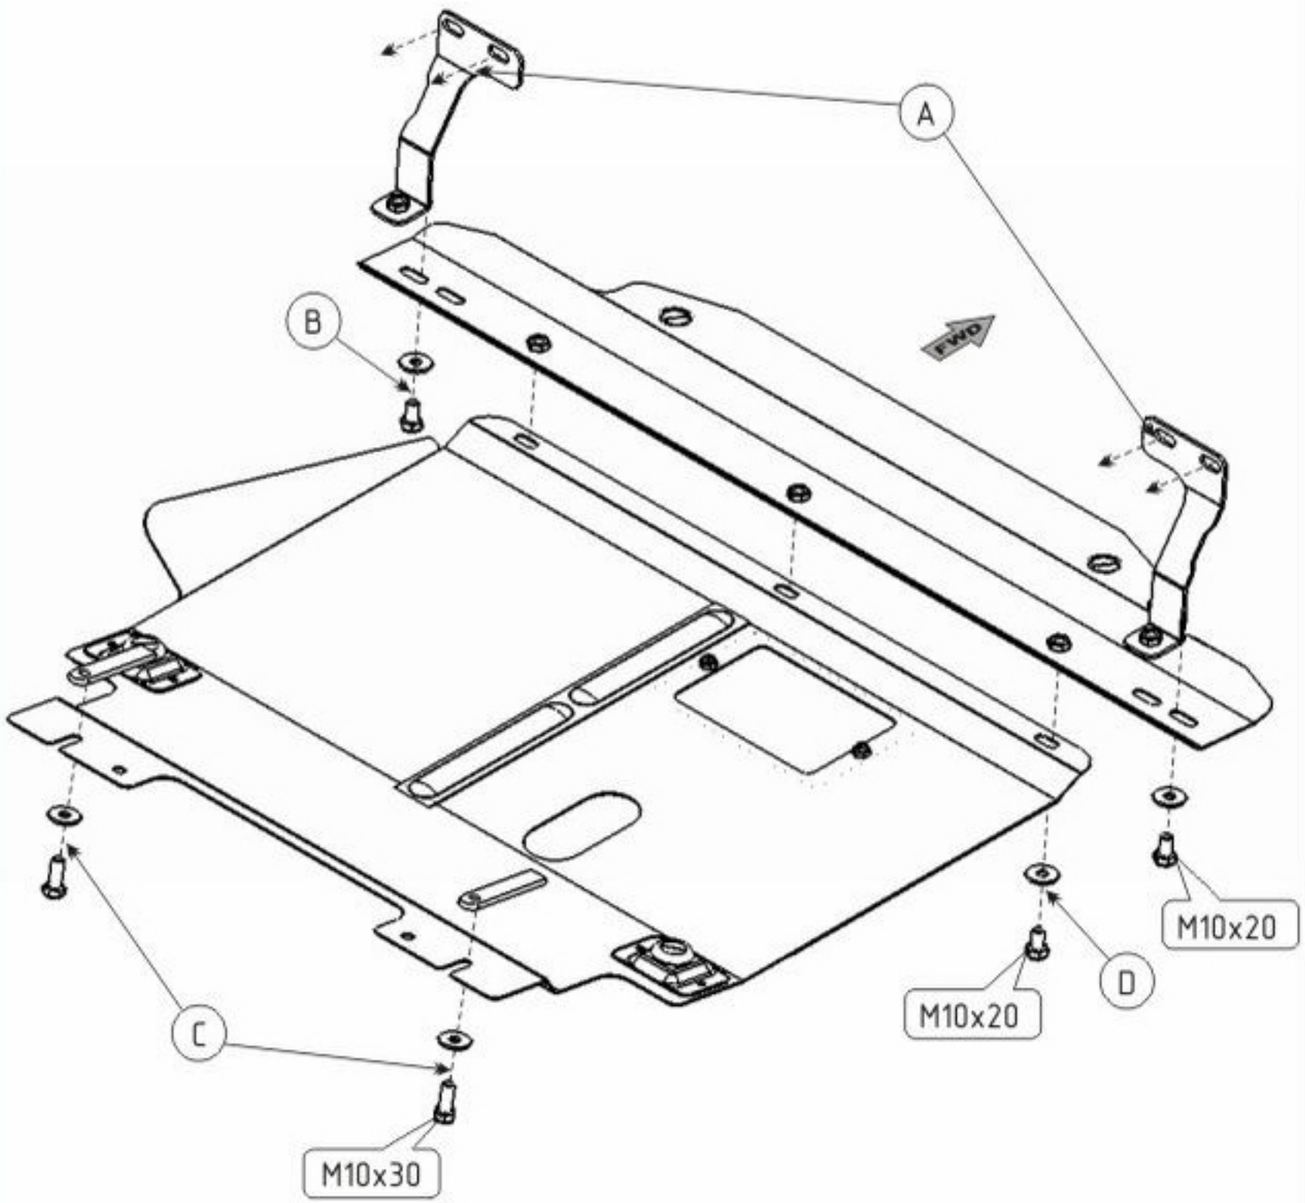

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Разобрать защиту на составные элементы.
3. Отвернуть по два болта крепления фланца бампера и установить на эти места кронштейны защиты -(A).
4. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным кронштейнам болтами М 10х20 -(B).
5. Закладные планки собрать с болтами М 10х30 и в таком виде вставить в отверстия балки переднего моста.
6. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты с планкой -(C),переднюю часть прикрепить к установленной детали болтами М 10х20 -(D).
7. Все точки крепления затянуть.

2 x Закладная

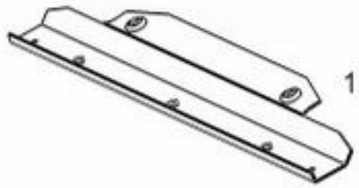

1 x Передняя рама

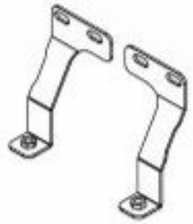

2 x Кронштейн

2 x M 8x20
5 x M 10x20
2 x M 10x30

2 x 8
7 x 10